

Referenčná príručka pre tlačiareň HP Photosmart 8400 series

Slovenčina



Autorské práva a ochranné známky

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informácie v tomto dokumente môžu byť bez upozornenia zmenené. Reprodukcie, úprava alebo preklad bez predchádzajúceho písomného súhlasu sú zakázané s výnimkou prípadov povolených autorským zákonom.

Upozornenie

Jediné záruky na výrobky a služby spoločnosti Hewlett-Packard sú uvedené v špeciálnych záručných vyhláseniach dodávaných s týmito výrobkami a službami. Žiadne informácie v tomto dokumente by nemali byť chápané ako podklad pre ďalšiu záruku. Spoločnosť Hewlett-Packard nebude zodpovedná za technické alebo redakčné chyby alebo nedostatky v tomto texte. Spoločnosť Hewlett-Packard Development Company, L.P. nebude zodpovedná za náhodné alebo následné škody súvisiace alebo vzniknuté v súvislosti s výkonom alebo používaním tohto dokumentu a programového materiálu, ktorý popisuje.

Ochranné známky

Vlastníkom slovného označenia HP, loga HP a označenia Photosmart je spoločnosť Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo Secure Digital je ochranná známka asociácie SD Association. Microsoft a Windows sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation. CompactFlash, CF a logo CF sú ochranné známky asociácie CompactFlash Association (CFA). Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO a Memory Stick PRO Duo sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Sony Corporation. MultiMediaCard je ochranná známka spoločnosti Infineon Technologies AG of Germany a licencia na jej používanie je poskytnutá asociácii MMCA (MultiMediaCard Association). Microdrive je ochranná známka spoločnosti Hitachi Global Storage Technologies.

SmartMedia je ochranná známka spoločnosti Toshiba Corporation. xD-Picture Card je ochranná známka spoločností Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation a Olympus Optical Co., Ltd. Mac, logo Mac a Macintosh sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple Computer, Inc. Slovné označenie a logá Bluetooth patria spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek používanie týchto označení spoločnosťou Hewlett-Packard Company je licencované. PictBridge a logo PictBridge sú ochranné známky asociácie Camera & Imaging Products Association (CIPA). Ostatné značky a ich výrobky sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky ich príslušných vlastníkov. Softvér zabudovaný v tlačiarňach sa z časti zakladá na práci spoločnosti Independent JPEG Group. Autorské práva na niektoré fotografie v tomto dokumente si ponechávajú ich pôvodní vlastníci.

Identifikačné číslo homologizácie modelu SDGOA-0403

Pre potreby úradnej identifikácie je produkt označený číslom homologizácie modelu. Číslo homologizácie modelu pre tento výrobok je SDGOA-0403. Toto homologizačné číslo by sa nemalo zamieňať s marketingovým názvom (tlačiareň HP Photosmart 8400 series) alebo číslom výrobku (Q3388A).

Informácie o bezpečnosti

V záujme predchádzania nebezpečenstva popálenia alebo poranenia elektrickým prúdom vždy dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia.



Upozornenie Aby ste zabránili nebezpečenstvu požiaru alebo poranenia elektrickým prúdom, nevystavujte tento výrobok na dážď alebo inému pôsobeniu vlhkosti.

- Dôkladne si preštudujte všetky pokyny v *Inštaláčnej príručke*

pre tlačiareň HP Photosmart 8400 series.

- Zariadenie pripájajte iba k uzemneným elektrickým sieťovým zásuvkám. Ak neviete, či je zásuvka uzemnená, obráťte sa na kvalifikovaného elektrotechnika.
- Dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny vyznačené na výrobku.
- Pred čistením odpojte výrobok zo sieťovej zásuvky.
- Neinštalujte ani nepoužívajte výrobok v blízkosti vody alebo keď ste mokří.
- Nainštalujte výrobok bezpečne na stabilný povrch.
- Nainštalujte výrobok na chránenom mieste, kam nikto nemôže šliapnúť alebo zakopnúť o napájací kábel a kde sa napájací kábel nepoškodí.
- Ak výrobok nepracuje normálne, pozrite si informácie o riešení problémov v pomocníkovi pre tlačiareň HP Photosmart.
- Vnútri tlačiarne nie sú žiadne súčasti, ktoré by používateľ mohol opravovať. Servis prenechajte kvalifikovaným odborníkom v servise.
- Používajte v dobre vetraných priestoroch.

Obsah

1	Úvod	3
	Ďalšie informácie	3
	Obsah balenia	3
	Prehľad tlačiarne	4
	Ponuka tlačiarne	8
	Informácie o papieri	16
	Informácie o tlačových kazetách	17
2	Používanie tlačiarne	21
	Stručný úvod	21
	Tlač bez použitia počítača	22
	Použitie pamäťových kariet	22
	Podporované formáty súborov	22
	Zasunutie pamäťových kariet	23
	Výber fotografií	23
	Tlač vybraných fotografií	24
	Vylepšenie fotografií	24
	Zmena predvolieb tlačiarne	24
	Pripojenie tlačiarne	24
	Pripojenie k iným zariadeniam	25
	Pripojenie prostredníctvom služby HP Instant Share	26
	Tlač s použitím počítača	28
3	Inštalácia softvéru	33
	Inštalácia	33
	Riešenie problémov s inštaláciou	34
a	Sieť	37
	Základy práce v sieti (systémy Windows a Macintosh)	37
	Pripojenie k sieti Internet	38
	Odporúčané konfigurácie siete	38
	Sieť Ethernet bez prístupu na Internet	38
	Sieť Ethernet s prístupom na Internet prostredníctvom modemu	38
	Sieť Ethernet s širokopásmovým prístupom na Internet poskytovaným smerovačom	39
	Pripojenie tlačiarne k sieti	39
	Inštalácia softvéru tlačiarne na počítači so systémom Windows	40
	Inštalácia softvéru tlačiarne na počítači Macintosh	41
	Používanie integrovaného webového servera	42
	Tlač konfiguračnej strany siete	43
b	Podpora a záruka	45
	Služby pre zákazníkov	45
	Telefonické kontaktovanie strediska služieb pre zákazníkov	45
	Telefonovanie	46
	Vyhlásenie o obmedzenej záruke	47
c	Špecifikácie	49
	Systémové požiadavky	49
	Špecifikácie tlačiarne	49

Informácie týkajúce sa životného prostredia	52
Ochrana životného prostredia	53
Tvorba ozónu	53
Spotreba energie	53
Používanie papiera	53
Plasty	53
Údajové listy o bezpečnosti materiálov	53
Program recyklácie	53

1 Úvod

Ďakujeme vám, že ste si zakúpili tlačiareň HP Photosmart 8400 series. So svojou novou tlačiarňou môžete tlačiť pôsobivé fotografie, ukladať ich do počítača a pohodlne vytvárať zaujímavé úlohy s počítačom alebo bez počítača. Tlačiareň dokonca môžete pripojiť k sieti.

Ďalšie informácie

Tlačiareň sa dodáva s nasledujúcou dokumentáciou:

- **Inštalčná príručka:** *Inštalčná príručka pre tlačiareň HP Photosmart 8400 series* vysvetľuje spôsob nastavenia tlačiarne.
- **Používateľská príručka:** *Používateľská príručka* popisuje základné funkcie tlačiarne, vysvetľuje používanie tlačiarne bez pripojenia k počítaču a obsahuje informácie pre riešenie problémov s hardvérom. Je k dispozícii v elektronickej podobe na disku CD s *Používateľskou príručkou*.
- **Referenčná príručka:** *Referenčná príručka pre tlačiareň HP Photosmart 8400 series* je príručka, ktorú práve čítate. Obsahuje základné informácie o tlačiarňi vrátane informácií o nastavení, obsluhu, technickej podpore a záruke. Podrobné informácie nájdete na disku CD s *Používateľskou príručkou*.
- **Pomocník pre tlačiareň HP Photosmart:** Elektronický pomocník pre tlačiareň HP Photosmart popisuje používanie tlačiarne s počítačom a obsahuje informácie o riešení problémov so softvérom.

Po nainštalovaní softvéru tlačiarne HP Photosmart do počítača použite na zobrazenie elektronického pomocníka pre tlačiareň HP Photosmart nasledujúci postup:

- **Na počítači so systémom Windows:** V ponuke **Štart** postupne kliknite na položky **Programy** (v systéme Windows XP kliknite na položku **Všetky programy**) > **HP** > **Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 series** > **Photosmart Help** (Pomocník pre tlačiareň Photosmart).
- **Na počítači Macintosh:** V aplikácii Finder (Vyhľadať) vyberte možnosť **Help** (Pomoc) > **Mac Help** (Pomoc pre počítač Macintosh) a vyberte **Library** (Knihnica) > **HP Photosmart Printer Help** (Pomocník tlačiarne HP Photosmart).

Obsah balenia

V balení tlačiarne sú nasledujúce položky:

- tlačiareň HP Photosmart 8400 series;
- *Inštalčná príručka* pre tlačiareň HP Photosmart 8400 series;
- *Referenčná príručka* pre tlačiareň HP Photosmart 8400 series;
- disk CD so softvérom tlačiarne HP Photosmart 8400 series;
- disk CD s *Používateľskou príručkou*;
- vzorkovnica papierov;
- taška na uschovanie fotografického papiera;
- Tlačové kazety
- chránič tlačovej kazety;
- sieťový zdroj (sieťové zdroje môžu mať rôzny vzhľad alebo ďalší napájací kábel).



Poznámka Obsah balenia sa môže v jednotlivých krajinách alebo regiónoch líšiť.

Prehľad tlačiarne



Predná strana tlačiarne

1. **Port pre fotoaparát**
Pomocou tohto portu sa k tlačiarne pripája digitálny fotoaparát s rozhraním PictBridge™ alebo voliteľný adaptér pre bezdrôtové pripojenie tlačiarne HP Bluetooth®.
2. **Výstupný zásobník**
Po vyklopení tohto zásobníka môžete vložiť malé médiá alebo odstrániť zaseknutý papier v prednej časti.
3. **Priečna vodiaca lišta**
Posuňte túto lištu úplne k hrane papiera v hlavnom zásobníku.
4. **Hlavný zásobník**
Do tohto zásobníka sa vkladá obyčajný papier, priesvitné fólie, obálky a iné médiá na tlač.
5. **Nástavec výstupného zásobníka**
Zdvihnutím západky a potiahnutím k sebe môžete vysunúť výstupný zásobník, aby zachytil vytlačený papier vychádzajúci z tlačiarne.
6. **Pozdĺžna vodiaca lišta**
Posuňte túto lištu úplne ku koncu papiera v hlavnom zásobníku.
7. **Zásobník na fotografie**
Po vyklopení výstupného zásobníka môžete do zásobníka na fotografie vložiť malý fotografický papier.
8. **Jazdec zásobníka na fotografie**
Posunutím jazdca od seba pripojíte zásobník na fotografie.

9. **Vrchný kryt**


Vyklopením tohto krytu získate prístup k tlačovým kazetám a priestoru pre uschovanie tlačových kaziet. Môžete tiež odstrániť prípadný zaseknutý papier.

10. **Obrazovka tlačiarne**

Na tejto obrazovke sa zobrazujú fotografie a možnosti ponuky.

11. **Päťice pre pamäťové karty**

Sem sa zasúvajú pamäťové karty.

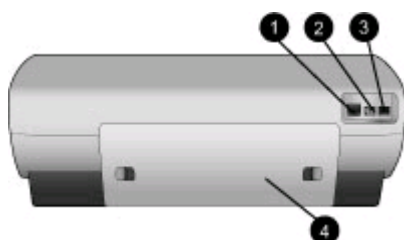**Zadná strana tlačiarne**1. **Port Ethernet**

Tento port slúži na pripojenie tlačiarne k sieti.

2. **Konektor pre napájací kábel**


K tomuto portu sa pripája napájací kábel dodávaný s tlačiarňou.

3. **Port USB**

Tento port slúži na pripojenie tlačiarne k počítaču alebo k digitálnemu fotoaparátu pre priamu tlač HP.

4. **Zadné prístupové dvierka**

Po odstránení týchto dvierok môžete odstrániť zaseknutý papier.

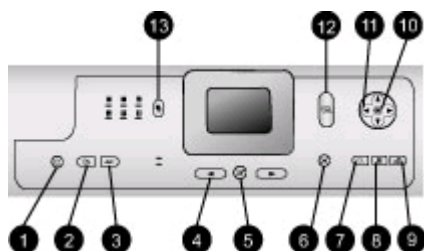**Ovládaci panel**1. **On (Zapnuté)**

Stlačením tohto tlačidla je možné zapnúť tlačiareň alebo ju prepnúť do režimu šetrenia energie.


2. **Tlačidlo uloženia**

Slúži na uloženie fotografií z pamäťovej karty do počítača.

3. **HP Instant Share**

Slúži na odoslanie fotografie e-mailom alebo prostredníctvom siete (ak je tlačiareň pripojená). Viac informácií nájdete v časti [Pripojenie prostredníctvom služby HP Instant Share](#).

4. **Šípky pre výber fotografie**
Pomocou týchto šípok je možné prehľadávať fotografie na pamäťovej karte.
5. **Tlačidlo pre výber fotografie**
Slúži na výber aktuálne zobrazenej fotografie alebo videosnímkov na tlač.
6. **Tlačidlo na zrušenie akcie**
Slúži na zrušenie výberu fotografií, opustenie ponuky alebo zastavenie požadovanej operácie.
7. **Tlačidlo lupy**
Slúži na spustenie režimu lupy. V tomto režime je možné priblížiť zobrazenú fotografiu a opustiť režim zobrazenia 9 fotografií.
8. **Tlačidlo ponuky**
Slúži na zobrazenie ponuky tlačiarne.
9. **Tlačidlo otočenia**
Slúži na otočenie aktuálne zobrazenej fotografie.
10. **Tlačidlo OK**
Stlačením tohto tlačidla je možné odpovedať na otázky na obrazovke tlačiarne, vybrať možnosti ponuky, vstúpiť do režimu zobrazenia 9 fotografií a prehrať video.
11. **Navigačné šípky**
Slúžia na prehľadávanie možností ponuky tlačiarne, umiestnenie rámu orezania a ovládanie rýchlosti a smeru prehrávania videa.
12. **Tlač úlohy**
Slúži na vytlačenie vybraných fotografií zo zasunutej pamäťovej karty.
13. **Ovládač rozloženia**
Stlačením tohto tlačidla je možné vybrať tlačové rozloženie fotografií.

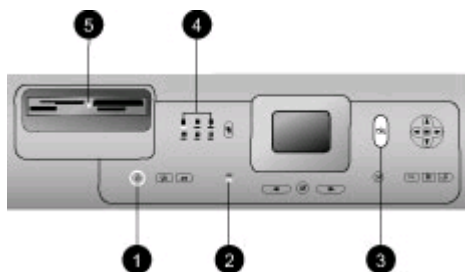

Kontrolky

1. Kontrolka ovládacieho panelu

- **Svieti:** Tlačiareň je zapnutá.
- **Nesvieti:** Tlačiareň je v režime šetrenia energie.

2. Kontrolky zásobníka na papier

- **Kontrolka zásobníka na fotografie svieti:** Zásobník na fotografie je pripojený.
- **Kontrolka hlavného zásobníka svieti:** Hlavný zásobník je pripojený.

3. Kontrolka stavu

- **Svieti (zeleným svetlom):** Tlačiareň je zapnutá, ale netlačí.
- **Nesvieti:** Tlačiareň je v režime šetrenia energie.
- **Bliká zeleným svetlom:** Tlačiareň tlačí.
- **Bliká červeným svetlom:** Tlačiareň vyžaduje pozornosť.

4. Kontrolky rozloženia tlače

Indikujú aktuálne rozloženie tlače.



5. Kontrolka pamäťovej karty

- **Svieti:** Pamäťová karta je správne zasunutá.
- **Nesvieti:** Nie je zasunutá žiadna pamäťová karta.
- **Bliká:** Používa sa služba HP Instant Share alebo sa prenášajú informácie medzi pamäťovou kartou a tlačiarňou alebo počítačom.


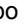
Ponuka tlačiarne

Stlačením tlačidla **ponuky** zobrazíte ponuku tlačiarne. Pri zobrazení podponuky slúži tlačidlo **ponuky** na návrat do hlavnej ponuky tlačiarne.

Pohyb v ponuke tlačiarne:


- Pomocou **navigačných šípok**  a  môžete prehľadávať možnosti ponuky zobrazené na obrazovke tlačiarne. Položky ponuky, ktoré sú neprístupné, sa zobrazujú sivou farbou.
- Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku alebo vyberiete možnosť.
- Stlačením tlačidla na **zrušenie akcie** opustíte aktuálnu ponuku.

Štruktúra ponuky tlačiarne

Ponuka najvyššej úrovne	Podponuky alebo možnosti	Ďalšie podponuky alebo možnosti
Print Options (Možnosti tlače)	Print all (Tlačiť všetko)	
	Print proof sheet (Tlačiť skúšobný list)	
	Scan proof sheet (Skenovať skúšobný list)	
	Video action prints (Výtlačky z videa)	
	Print range (Rozsah tlače)	Select beginning of range: (Vyberte začiatok rozsahu:)
		Select end of range: (Vyberte koniec rozsahu:)
	Print index page (Tlačiť index)	
Edit (Upraviť)	Print new (Tlačiť nové fotografie)	
	Remove red eye (Odstránenie efektu červených očí)	
	Photo brightness (Jas fotografie)	Photo brightness: (Jas fotografie:) (Stlačením navigačnej šípky  alebo  je možné zvýšiť alebo znížiť jas fotografie.)
	Add frame (Pridať rám)	Select pattern: (Vyberte vzor:)
		Select color: (Vyberte farbu:)

Ponuka najvyššej úrovne	Podponuky alebo možnosti	Ďalšie podponuky alebo možnosti
	Add color effect (Pridať farebný efekt)	<p>Choose color effect: (Vyberte farebný efekt:)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Black and white (Čiernobiela) • Sepia (Hnedý odtieň) • Antique (Starodávny efekt) • Solarize (Solarizácia) • Metallic (Metalíza) • Red filter (Červený filter) • Blue filter (Modrý filter) • Green filter (Zelený filter) • No effect (Bez efektu - predvolené) <p>Farebný efekt nemá vplyv na rámy vytvorené pomocou možnosti Add frame (Pridať rám).</p>
Tools (Nástroje)	View 9-up (Zobraziť 9 fotografií na stranu)	
	Slide show (Prezentácia)	<p>Stlačením tlačidla OK je možné pozastaviť prezentáciu alebo pokračovať v prezentácii.</p> <p>Stlačením tlačidla na zrušenie akcie je možné prezentáciu zastaviť.</p>
	Print quality (Kvalita tlače)	<p>Print quality: (Kvalita tlače:)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Best (Najlepšia - predvolené) • Normal (Normálna)
	Sieťové pripojenie	<p>Network: (Sieť:)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Print detailed report (Vytlačiť podrobný prehľad) Vytlačí stranu s informáciami o konfigurácii siete, obsahujúcu názov zariadenia (tlačiarne), adresu IP, masku podsiete, rýchlosť linky, adresu servera DNS atď. • Display summary (Zobraziť prehľad) Na obrazovke tlačiarne zobrazí názov zariadenia

Štruktúra ponuky tlačiarne pokračovanie

Ponuka najvyššej úrovne	Podponuky alebo možnosti	Ďalšie podponuky alebo možnosti
		(tlačiarne), adresu IP a masku podsiete. <ul style="list-style-type: none"> Restore defaults (Obnoviť predvolené) Obnoví predvolené nastavenia siete.
	Print sample page (Tlačiť ukážkovú stranu)	
	Print test page (Tlačiť testovaciu stranu)	
	Clean cartridges (Vyčistiť kazety)	Continue to second level cleaning? (Prejsť na čistenie druhého stupňa?) <ul style="list-style-type: none"> Yes (Áno) No (Nie) Continue to third level cleaning? (Prejsť na čistenie tretieho stupňa?) <ul style="list-style-type: none"> Yes (Áno) No (Nie)
	Align cartridges (Nastaviť tlačové kazety)	
Bluetooth	Device address (Adresa zariadenia)	Device address: (Adresa zariadenia:) (Niektoré zariadenia vybavené technológiou bezdrôtovej komunikácie Bluetooth vyžadujú zadanie adresy zariadenia, ktoré sa pokúšajú vyhľadať. Táto možnosť ponuky zobrazuje adresu zariadenia.)
	Device name (Názov zariadenia)	Device name: (Názov zariadenia:) (Môžete zvoliť názov tlačiarne, ktorý sa zobrazí v ostatných zariadeniach s technológiou bezdrôtovej komunikácie Bluetooth, ktoré nájdu tlačiareň.)
	Passkey (Prístupový kľúč)	(Stlačením navigačnej šípky  zvýšite číslo o jedno; stlačením

Ponuka najvyššej úrovne	Podponuky alebo možnosti	Ďalšie podponuky alebo možnosti
		<p>navigačnej šípky ▼ číslo znížite. Stlačením tlačidla OK sa presuniete na ďalšie číslo.)</p> <p>(K tlačiarňu môžete priradiť číselný prístupový kľúč Bluetooth. Tento kľúč musia zadať používatelia zariadení s technológiou bezdrôtovej komunikácie Bluetooth, keď sa pokúšajú vyhľadať tlačiareň, aby na nej mohli tlačiť. Kľúč je nutné zadať vtedy, ak je možnosť Security level (Úroveň zabezpečenia) nastavená na hodnotu High (Vysoká). Predvolený prístupový kľúč je 0000.)</p>
	Accessibility (Prístupnosť)	<p>Accessibility: (Prístupnosť:)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visible to all (Viditeľné pre všetkých) • Not visible (Nie je viditeľné) <p>Keď je možnosť Accessibility (Prístupnosť) nastavená na hodnotu Not visible (Nie je viditeľné), môžu na tlačiarňu tlačiť iba zariadenia, ktoré poznajú adresu zariadenia (tlačiarne).</p> <p>(Zmenou prístupnosti je možné nastaviť tlačiareň s funkciou Bluetooth na viditeľnú alebo neviditeľnú pre ostatné zariadenia používajúce technológiu bezdrôtovej komunikácie Bluetooth.)</p>
	Security level (Úroveň zabezpečenia)	<p>Security level: (Úroveň zabezpečenia:)</p> <ul style="list-style-type: none"> • High (Vysoká) <p>(Tlačiareň vyžaduje, aby používatelia iných zariadení používajúcich technológiu bezdrôtovej komunikácie</p>

Ponuka najvyššej úrovne	Podponuky alebo možnosti	Ďalšie podponuky alebo možnosti
		zadali prístupový kľúč tlačiarne.) • Low (Nízka) (Tlačiareň nevyžaduje, aby používatelia iných zariadení používajúcich technológiu bezdrôtovej komunikácie zadali prístupový kľúč tlačiarne.)
	Reset Bluetooth options (Obnoviť nastavenia Bluetooth)	Reset Bluetooth options: (Obnoviť nastavenia Bluetooth:) • Yes (Áno) • No (Nie)
Help (Pomoc)	Pamäťové karty	Memory Card Help: (Pomoc pre pamäťovú kartu:) (Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť informácie o podporovaných pamäťových kartách.)
	Cartridges (Kazety)	Print Cartridge Help: (Pomoc s tlačovou kazetou:) (Pomocou navігаčнých шіпок ▲ a ▼ sa môžete posúvať medzi tlačovými kazetami HP, ktoré sú k dispozícii pre tlačiareň. Potom stlačte tlačidlo OK . Zobrazí sa návod na zasunutie kazety.)
	Photo sizes (Veľkosti fotografií)	Photo Sizes Help: (Pomoc s veľkosťou fotografií:) (Pomocou navігаčнých шіпок ▲ a ▼ sa môžete presúvať medzi dostupnými veľkosťami fotografií.)
	Paper loading (Vloženie papiera)	Paper Loading Help: (Pomoc pre vkladanie papiera:) (Pomocou navігачнých шіпок ▲ a ▼ sa môžete presúvať medzi informáciami o vkladaní papiera.)



Ponuka najvyššej úrovne	Podponuky alebo možnosti	Ďalšie podponuky alebo možnosti
	Paper jams (Zaseknutie papiera)	<p>Paper Jam Help: (Pomoc pre odstránenie zaseknutého papiera:)</p> <p>(Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť návod na odstránenie zaseknutého papiera.)</p>
	Camera connect (Pripojenie fotoaparátu)	<p>Camera Connect Help: (Pomoc pre pripojenie fotoaparátu:)</p> <p>(Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť návod na pripojenie digitálneho fotoaparátu s rozhraním PictBridge k tlačiarňi.)</p>
Preferences (Predvoľby)	SmartFocus	<p>Turn SmartFocus: (Funkcia SmartFocus - inteligentné zaostrenie:)</p> <ul style="list-style-type: none"> On (Zapnuté - predvolené) Off (Vypnuté)
	Digital Flash (Digitálny blesk)	<p>Turn Digital Flash: (Digitálny blesk:)</p> <ul style="list-style-type: none"> On (Zapnuté) Off (Vypnuté - predvolené)
	Date/time (Dátum a čas)	<p>Date/time stamp: (Formát dátumu a času:)</p> <ul style="list-style-type: none"> Date/time (Dátum a čas) Date only (Iba dátum) Off (Vypnuté - predvolené)
	Colorspace (Priestor farieb)	<p>Choose colorspace: (Vybrať priestor farieb:)</p> <ul style="list-style-type: none"> sRGB Adobe RGB Auto-select (Automatický výber - predvolené) <p>Automatický výber zaisťuje, aby tlačiareň v prípade dostupnosti používala priestor farieb Adobe RGB. Ak priestor farieb Adobe RGB nie je k dispozícii, použije sa predvolený priestor sRGB.</p>




Ponuka najvyššej úrovne	Podponuky alebo možnosti	Ďalšie podponuky alebo možnosti
	Passport photo mode (Režim pasovej fotografie)	Turn passport photo mode: (Režim pasovej fotografie:) <ul style="list-style-type: none"> • On (Zapnuté) • Off (Vypnuté - predvolené) Select Size: (Vybrať veľkosť:) Ak vyberiete možnosť On (Zapnuté), tlačiareň zobrazí výzvu na výber veľkosti pasovej fotografie. V režime pasovej fotografie tlačiareň vytlačí všetky fotografie vo vybratej veľkosti. Na každej strane je jedna fotografia. Ak určíte niekoľko kópií tej istej fotografie, všetky sa zobrazia na rovnakej strane (ak nie je k dispozícii dost' miesta). Fotografie vytlačené v režime pasovej fotografie musíte pred laminovaním nechať jeden týždeň vyschnúť.
	Tray select (Výber zásobníka)	Select which paper tray to use: (Vyberte zásobník papiera:) <ul style="list-style-type: none"> • Front (Predný - predvolené, ak nie je nainštalovaný zadný zásobník) • Rear (Zadný) • Ask each time (Vždy sa pýtať - predvolené, ak je nainštalovaný zadný zásobník)
	Paper detect (Zistenie papiera)	Auto paper detect: (Automatické zistenie papiera:) <ul style="list-style-type: none"> • On (Zapnuté - predvolené) • Off (Vypnuté)
	Preview animation (Animovaná ukážka)	Turn preview animation: (Animovaná ukážka:) <ul style="list-style-type: none"> • On (Zapnuté - predvolené) • Off (Vypnuté)

Ponuka najvyššej úrovne	Podponuky alebo možnosti	Ďalšie podponuky alebo možnosti
	Video enhancement (Vylepšenie videa)	Turn video print enhancement: (Vylepšenie tlače videa:) <ul style="list-style-type: none"> • On (Zapnuté) • Off (Vypnuté - predvolené)
	Restore defaults (Obnoviť predvolené)	Restore original factory preferences: (Obnoviť predvoľby z výroby:) <ul style="list-style-type: none"> • Yes (Áno) • No (Nie) Obnoví všetky položky ponuky na nastavenia od výrobcu, okrem položiek Select language (Vybrať jazyk), Select country/region (Vybrať krajinu alebo región) (pod položkou Language (Jazyk) v ponuke Preferences (Predvoľby)) a nastavenia Bluetooth (pod položkou Bluetooth v hlavnej ponuke tlačiarne). Toto nastavenie nemá vplyv na predvolené nastavenie služby HP Instant Share alebo siete.
	Language (Jazyk)	Select language: (Vybrať jazyk:) Select country/region: (Vybrať krajinu alebo región:)

Informácie o papieri

Fotografie a dokumenty je možné tlačiť na papieri s celým radom veľkostí, od 76 x 127 mm (3 x 5 palcov) až po 216 x 356 mm (8,5 x 14 palcov), ako aj na papieri pre tlač transparentov široké 216 mm (8,5 palcov).

Typ papiera	Postup vloženia	Zásobník								
<ul style="list-style-type: none">Papier veľkosti Letter alebo A4Priesvitné fólieFotografický papier 20 x 25 cm (8 x 10 palcov)	<ol style="list-style-type: none">Zdvihnite výstupný zásobník.Vložte obyčajný papier, fotografický papier alebo priesvitné fólie tlačovou stranou nadol. Skontrolujte, či stoh papiera nie je vyšší, ako vrch pozdĺžnej vodiacej lišty.Potiahnite k sebe (až na zarážku) jazdec zásobníka na papier. Rozsvieti sa kontrolka hlavného zásobníka signalizujúca, že pre nasledujúcu tlačovú úlohu bude použitý papier z hlavného zásobníka.Zatlačte nadol výstupný zásobník.	<p>Hlavný zásobník</p>  <table><tr><td>1</td><td>Výstupný zásobník</td></tr><tr><td>2</td><td>Priečna vodiaca lišta</td></tr><tr><td>3</td><td>Pozdĺžna vodiaca lišta</td></tr><tr><td>4</td><td>Jazdec zásobníka na fotografie</td></tr></table>	1	Výstupný zásobník	2	Priečna vodiaca lišta	3	Pozdĺžna vodiaca lišta	4	Jazdec zásobníka na fotografie
1	Výstupný zásobník									
2	Priečna vodiaca lišta									
3	Pozdĺžna vodiaca lišta									
4	Jazdec zásobníka na fotografie									
<ul style="list-style-type: none">Fotografický papier 10 x 15 cm (4 x 6 palcov)Indexové kartyKarty HagakiKarty veľkosti L	<ol style="list-style-type: none">Zdvihnite výstupný zásobník.Vložte papier tlačovou stranou nadol. Ak používate papier s uškom, vložte ho tak, aby koniec s uškom vošiel do tlačiarne ako posledný.Zatlačte nadol výstupný zásobník.Posuňte jazdec zásobníka na papier od seba (až na zarážku). Rozsvieti sa kontrolka zásobníka na fotografie signalizujúca, že pre nasledujúcu tlačovú úlohu bude použitý papier zo zásobníka na fotografie.	<p>Zásobník na fotografie</p>  <table><tr><td>1</td><td>Výstupný zásobník</td></tr><tr><td>2</td><td>Priečna vodiaca lišta</td></tr><tr><td>3</td><td>Pozdĺžna vodiaca lišta</td></tr></table>	1	Výstupný zásobník	2	Priečna vodiaca lišta	3	Pozdĺžna vodiaca lišta		
1	Výstupný zásobník									
2	Priečna vodiaca lišta									
3	Pozdĺžna vodiaca lišta									

Typ papiera	Postup vloženia	Zásobník
		 <p>1 Jazdec zásobníka na fotografie</p>
<ul style="list-style-type: none"> Fotografický papier 13 x 18 cm (5 x 7 palcov) Obálky 	<ol style="list-style-type: none"> Stlačte tlačidlá na obidvoch stranách výstupného zásobníka a vytiahnite výstupný zásobník smerom k sebe. Vložte fotografický papier tlačovou stranou nadol. Obálky vkladajte prednou stranou nadol a chlopňou vľavo. Zasuňte chlopne dovnútra obálok, aby ste predišli zaseknutiu obálok. Vráťte späť výstupný zásobník. Potiahnite k sebe (až na zarážku) jazdec zásobníka na papier. Rozsvieti sa kontrolka hlavného zásobníka signalizujúca, že pre nasledujúcu tlačovú úlohu bude použitý papier z hlavného zásobníka. 	<p>Hlavný vstupný zásobník</p>  <p>1 Výstupný zásobník</p>  <p>1 Pozdĺžna vodiaca lišta 2 Priečna vodiaca lišta</p>

Informácie o tlačových kazetách

Na tlačiarni HP Photosmart 8400 series je možné tlačiť farebné a čiernobiele fotografie. Spoločnosť Hewlett-Packard dodáva rôzne typy tlačových kaziet, z ktorých si môžete vybrať tie najvhodnejšie kazety pre svoje potreby. Čísla kaziet, ktoré je možné použiť s tlačiarnou, sú uvedené na zadnom kryte.

Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky tlače, odporúčame používať iba tlačové kazety značky HP. Použitie kazety, ktorá nie je uvedená v tejto tabuľke, môže mať za následok neplatnosť záruky na tlačiareň.

Použitie správnych tlačových kaziet

Pre tlač...	Zasuňte túto tlačovú kazetu do ľavého vozíka:	Zasuňte túto tlačovú kazetu do prostredného vozíka:	Zasuňte túto tlačovú kazetu do pravého vozíka:
Fotografie v plných farbách	Fotografická kazeta HP Photo č. 348	Trojfarebná kazeta HP Tri-color č. 343 alebo č. 344	Fotografická kazeta pre odtiene sivej HP Gray Photo č. 100
Čiernobiele fotografie	Fotografická kazeta HP Photo č. 348	Trojfarebná kazeta HP Tri-color č. 343 alebo č. 344	Fotografická kazeta pre odtiene sivej HP Gray Photo č. 100
Fotografie s hnedým odtieňom alebo starodávnym efektom	Fotografická kazeta HP Photo č. 348	Trojfarebná kazeta HP Tri-color č. 343 alebo č. 344	Fotografická kazeta pre odtiene sivej HP Gray Photo č. 100
Text a farebné kresby	Fotografická kazeta HP Photo č. 348	Trojfarebná kazeta HP Tri-color č. 343 alebo č. 344	Čierna kazeta HP Black č. 339



Upozornenie Skontrolujte, či používate správne tlačové kazety. Upozorňujeme, že spoločnosť Hewlett-Packard neodporúča upravovať alebo opätovne naplňovať kazety značky HP. Na poškodenia spôsobené úpravami alebo opätovným naplnením kaziet značky HP sa nevzťahuje záruka spoločnosti Hewlett-Packard.

Ak chcete dosiahnuť najvyššiu kvalitu tlače, odporúčame nainštalovať akékoľvek predávané tlačové kazety pred dátumom vyznačeným na obale.

Vloženie alebo výmena tlačových kaziet

Odstráňte ružovú pásku.

Príprava tlačiarne a kaziet

1. Uistite sa, že je tlačiareň zapnutá a že ste z vnútra tlačiarne odstránili kartón.
2. Zdvihnite hlavný kryt tlačiarne.
3. Odstráňte zo všetkých kaziet svetloružovú pásku.

Nedotýkajte sa atramentových trysiek alebo medených kontaktov a nenalepujte pásky späť na kazety.



Tu sa nedotýkať



Zasuňte kazety.

1. Ak kazetu vymieňate, zatlačte kryt vozíka kazety a potiahnite ho späť, aby sa otvoril. Potom vyberte kazetu.
2. Priložte symbol na štítku kazety k správne mu vozíku. Držte kazetu štítkom nahor a zasuňte ju pod miernym uhlom do vozíka medenými kontaktmi napred. Zatlačte kazetu. Kazeta by mala zapadnúť na miesto.
3. Zavrite kryt vozíka kazety.
4. Opakovaním predchádzajúceho postupu nainštalujte v prípade potreby ostatné kazety.
5. Po nainštalovaní kaziet zavrite hlavný kryt.

Aby mohla tlačiareň normálne pracovať, musia byť nainštalované všetky tri kazety.

Tip Núdzový režim tlače umožňuje pokračovať v tlači, aj keď sa v jednej z kaziet spotrebuje atrament. Odstráňte kazetu a zavrite hlavný kryt. Tlačiareň prejde do núdzového režimu tlače. Tlačiareň bude pokračovať v tlači, avšak pomalšie a s nižšou kvalitou tlače. Zobrazí sa správa s pripomenutím, že tlačiareň je v núdzovom režime tlače. Čo najskôr vymeňte kazetu.

Na obrazovke tlačiarne v nečinnosti sa zobrazujú tri ikony s približnou úrovňou atramentu v každej kazete (100 %, 75 %, 50 %, 25 % a takmer prázdna). Ikony úrovne atramentu sa nezobrazujú, ak niektorá z nainštalovaných kaziet nie je originálna kazeta značky HP.

Pri inštalácii alebo výmene tlačovej kazety sa zobrazí správa s upozornením, aby ste vytlačili kalibračnú stranu. Táto operácia je predpokladom pre získanie výťažkov vysokej kvality.

Zarovnanie kaziet

1. Vložte papier do vstupného zásobníka.
2. Podľa pokynov na obrazovke dokončite zarovnanie kazety.

Ochrana nepoužívanej tlačovej kazety



Tlačovú kazetu vybratú z tlačiarne vždy uschovajte v chrániči tlačovej kazety (ak je k dispozícii). Chránič kazety zabráňuje vyschnutiu atramentu. Nesprávne uschovanie kazety môže spôsobiť zlyhanie kazety.

→ Pri vkladaní kazety do chrániča kazety zasunúť kazetu do chrániča pod miernym uhlom a pevne ju zatlačiť na miesto.

Po zasunutí kazety do chrániča tlačovej kazety umiestnite chránič s kazetou do úložného priestoru v tlačiarne, pod vrchným krytom.

2 Používanie tlačiarne

Tlač fotografií vysokej kvality je jednoduchá. Táto časť obsahuje stručné informácie o používaní tlačiarne ako aj podrobné pokyny pre používanie pamäťových kariet, výber fotografií a podobne.

Stručný úvod

Tlač fotografií je veľmi jednoduchá. Postupujte nasledovne.

1. krok: Príprava na tlač



Inštalácia tlačovej kazety



Vloženie papiera

1. Nainštalujte tlačové kazety.
Viac informácií nájdete v časti [Informácie o tlačových kazetách](#).
 - a. Rozbaľte tlačovú kazetu a odstráňte z nej pásku. Nedotýkajte sa medených kontaktov alebo atramentových trysiek.
 - b. Otvorte vrchný kryt tlačiarne.
 - c. Priložte symbol na štítku kazety k správne mu vozíku. Držte kazetu štítkom nahor a zasuňte ju pod miernym uhlom do vozíka medenými kontaktmi napred. Zatlačte kazetu. Kazeta by mala zapadnúť na miesto.
 - d. Opakujte postup pre každú tlačovú kazetu, ktorú chcete nainštalovať.
2. Vložte fotografický papier.
Viac informácií nájdete v časti [Informácie o papieri](#).
 - a. Zdvihnite výstupný zásobník.
 - b. Vložte papier tlačovou stranou nadol. Ak používate papier s uškom, vložte ho tak, aby koniec s uškom vošiel do tlačiarne ako posledný.
 - c. Zatlačte nadol výstupný zásobník.
 - d. Posuňte jazdec zásobníka na papier od seba (až na zarážku). Rozsvieti sa kontrolka zásobníka na fotografie signalizujúca, že pre nasledujúcu tlačovú úlohu bude použitý papier zo zásobníka na fotografie.

Ak nechcete tlačiť na malé médiá, ako je uvedené v tejto časti, vložte fotografický papier do hlavného zásobníka.

2. krok: Výber fotografií



Zasunutie pamäťovej karty



Výber fotografie

1. Zasuňte do tlačiarne pamäťovú kartu, ktorá obsahuje fotografie.

Upozornenie Nesprávne zasunutie pamäťovej karty môže poškodiť kartu a tlačiareň. Viac informácií o pamäťových kartách nájdete v časti [Použitie pamäťových kariet](#).

2. Pomocou tlačidiel pre **výber fotografie** ◀ a ▶ môžete prehľadávať fotografie na karte.
3. Stlačením tlačidla pre **výber fotografie** ☑ vyberte fotografiu, ktorú chcete vytlačiť. V ľavom dolnom rohu fotografie na obrazovke tlačiarne sa začiarkne políčko. Viac informácií o výbere fotografií nájdete v časti [Výber fotografií](#).

3. krok: Tlač



Tlač fotografií

- Stlačením tlačidla pre **tlač úloh** vytlačte vybrané fotografie.

Tlač bez použitia počítača

Na tlačiarňu HP Photosmart 8400 series je možné tlačiť kvalitné fotografie úplne bez počítača.

Použitie pamäťových kariet

Po získaní fotografií pomocou digitálneho fotoaparátu môžete vybrať pamäťovú kartu z fotoaparátu a zasunúť ju do tlačiarne. Keď je karta v tlačiarňe, môžete zobrazíť a vytlačiť fotografie uložené na karte. Tlačiareň podporuje nasledujúce typy pamäťových kariet: CompactFlash™, Memory Stick, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia™ a xD-Picture Card™.



Upozornenie Pri použití akéhokoľvek iného typu pamäťovej karty sa môže poškodiť pamäťová karta a tlačiareň.

Informácie o ďalších spôsoboch prenášania fotografií z digitálneho fotoaparátu do tlačiarne nájdete v časti [Pripojenie k iným zariadeniam](#).

Podporované formáty súborov

Tlačiareň rozpozná a vytlačí priamo z pamäťovej karty nasledujúce formáty súborov: JPEG, nekomprimovaný TIFF, AVI (s kompresiou JPEG), Quick Time (s kompresiou JPEG) a MPEG-1. Ak digitálny fotoaparát ukladá fotografie a videozáznamy v iných


formátoch, uložte tieto súbory do počítača a vytlačte ich pomocou softvérového programu. Viac informácií nájdete v Pomocníkovi pre tlačiareň HP Photosmart.

Zasunutie pamäťových kariet

Po získaní fotografií pomocou digitálneho fotoaparátu vyberte pamäťovú kartu z fotoaparátu a zasunúť ju do tlačiarne.



Upozornenie Nevyťahujte pamäťovú kartu, keď bliká kontrolka pamäťovej karty. Blikajúce svetlo znamená, že tlačiareň pracuje s pamäťovou kartou. Vybratie pamäťovej karty počas práce s ňou, môže poškodiť tlačiareň a pamäťovú kartu alebo zničiť informácie na pamäťovej karte.

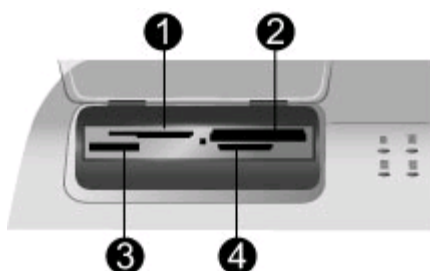

1	SmartMedia, xD-Picture Card
2	CompactFlash, Microdrive
3	Memory Stick
4	MultiMediaCard, Secure Digital

Zasunutie pamäťovej karty

1. Vyberte akékoľvek pamäťové karty zasunuté v niektorej z päťíc pre pamäťové karty. V jednom okamihu môže byť zasunutá iba jedna karta.
2. Nájdite správnu päťicu pre pamäťovú kartu, ktorú chcete použiť.
3. Zasuňte pamäťovú kartu do päťice medenými kontaktmi nadol alebo kovovými otvormi smerom do tlačiarne.
4. Opatrne zatlačte pamäťovú kartu do tlačiarne, kým sa nezastaví. Tlačiareň prečíta obsah pamäťovej karty a potom zobrazí prvú fotografiu na uloženú karte. Ak ste použili svoj digitálny fotoaparát pre výber fotografií na karte, tlačiareň sa spýta, či chcete vytlačiť fotografie označené fotoaparátom.

Výber fotografií

Pomocou ovládacieho panela tlačiarne je možné vybrať na tlač jednu alebo niekoľko fotografií.

Výber fotografie

1. Zasuňte pamäťovú kartu.
2. Pomocou tlačidiel pre **výber fotografie** ◀ a ▶ prejdite na fotografiu, ktorú chcete vytlačiť.



Tip Ak chcete prehľadávať fotografie rýchlejšie, stlačte a podržte tlačidlo pre **výber fotografie** ◀ alebo ▶.

3. Stlačením tlačidla pre **výber fotografie** ☒ vyberte fotografiu zobrazenú na obrazovke tlačiarne.
V ľavom dolnom rohu obrazovky tlačiarne sa začiarkne políčko označujúce, že fotografia je vybratá na tlač. Opakovaným stlačením tlačidla pre **výber fotografie** ☒ je možné vytlačiť viac ako jednu kópiu fotografie. Vedľa začiarknutia sa zobrazuje počet kópií, ktoré budú vytlačené. Stlačením tlačidla na **zrušenie akcie** znížite počet kópií o jednu.
4. Ak chcete vybrať ďalšie fotografie, opakujte postup.

Zrušenie výberu fotografie

1. Pomocou tlačidiel pre **výber fotografie** ◀ a ▶ prejdite na fotografiu, ktorej výber chcete zrušiť.
2. Stlačte tlačidlo na **zrušenie akcie**.
Odstránené fotografie sa neodstránia z pamäťovej karty.

Tlač vybratých fotografií

Fotografie je možné tlačiť z pamäťovej karty alebo priamo z digitálneho fotoaparátu s rozhraním PictBridge alebo fotoaparátu pre priamu tlač HP. Môžete vytlačiť vybrané fotografie, všetky fotografie, fotografie vybrané na skúšobnom liste alebo rad fotografií. Pokyny nájdete v *Používateľskej príručke*, ktorá je k dispozícii v elektronickej podobe na disku CD s *Používateľskou príručkou*.

Vylepšenie fotografií

Tlačiareň disponuje rôznymi nástrojmi a efektmi, pomocou ktorých môžete vylepšiť fotografie alebo ich použiť tvorivým spôsobom. K fotografiám môžete pridať farebné efekty, odstrániť efekt červených očí alebo pridať ozdobný rám. Nastavenia nezmenia pôvodnú fotografiu. Budú mať vplyv iba na tlač. Pokyny nájdete v *Používateľskej príručke*, ktorá je k dispozícii v elektronickej podobe na disku CD s *Používateľskou príručkou*.

Zmena predvolieb tlačiarne

Pomocou ponuky tlačiarne na ovládacom paneli tlačiarne môžete zmeniť predvolené nastavenia tlačiarne na vlastné predvoľby. Predvoľby tlačiarne sú všeobecne platné nastavenia. Použijú sa na všetky tlačené fotografie. Úplný zoznam dostupných predvolieb a ich predvolených nastavení nájdete v časti **Ponuka tlačiarne**. Postup zmeny predvolieb tlačiarne je popísaný v *Používateľskej príručke*, ktorá je k dispozícii v elektronickej podobe na disku CD s *Používateľskou príručkou*.

Pripojenie tlačiarne

Tlačiareň je možné pripojiť k iným zariadeniam.

Pripojenie k iným zariadeniam

Tlačiareň je možné pripojiť k počítaču alebo iným zariadeniam niekoľkými spôsobmi. Každý typ pripojenia umožňuje vykonávať iné úlohy.

Typ pripojenia a potrebné príslušenstvo	Dostupné funkcie
USB <ul style="list-style-type: none">• Kábel pre rozhranie USB (Universal Serial Bus) 1.1 alebo 2.0 s maximálnou dĺžkou 3 m (10 stôp). Pokyny pre pripojenie tlačiarne pomocou kábla USB nájdete v <i>Inštaláčnej príručke</i>.• Počítač s prístupom na Internet (pre použitie služby HP Instant Share).	<ul style="list-style-type: none">• Tlač z počítača na tlačiareň. Viac informácií nájdete v časti Tlač s použitím počítača.• Uloženie fotografií z pamäťovej karty zasunutej v tlačiarňu do počítača. V počítači je možné fotografie vylepšiť alebo usporiadať pomocou softvéru HP Image Zone.• Zdieľanie fotografií prostredníctvom služby HP Instant Share.• Priama tlač z digitálneho fotoaparátu pre priamu tlač HP Photosmart na tlačiareň. Viac informácií nájdete v časti Tlač bez použitia počítača a v dokumentácii fotoaparátu.
Sieťové pripojenie <p>Kábel CAT-5 Ethernet s konektorom RJ-45.</p> <p>Pripojte tlačiareň k sieti pripojením kábla k portu Ethernet na zadnej strane tlačiarne. Viac informácií nájdete v časti Pripojenie tlačiarne k sieti.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Tlač z akéhokoľvek počítača v sieti na tlačiarňu. Viac informácií nájdete v časti Tlač s použitím počítača.• Uloženie fotografií z pamäťovej karty zasunutej v tlačiarňu do ľubovoľného počítača v sieti. Na tomto počítači je možné fotografie vylepšiť alebo usporiadať pomocou softvéru HP Image Zone.• Zdieľanie fotografií prostredníctvom služby HP Instant Share.• Odosielanie fotografií na inú tlačiarňu alebo prijímanie fotografií z iných tlačiarní s funkciou HP Instant Share v sieti.
PictBridge <p>Digitálny fotoaparát s rozhraním PictBridge a kábel USB.</p> <p>Pripojte fotoaparát k portu pre fotoaparát na prednej strane tlačiarne.</p>	<p>Priama tlač z digitálneho fotoaparátu s rozhraním PictBridge na tlačiareň.</p> <p>Viac informácií nájdete v časti Tlač bez použitia počítača a v dokumentácii fotoaparátu.</p>

Typ pripojenia a potrebné príslušenstvo	Dostupné funkcie
<p>Bluetooth</p> <p>Voliteľný adaptér pre bezdrôtové pripojenie tlačiarne HP Bluetooth.</p> <p>Ak je toto príslušenstvo súčasťou tlačiarne alebo ste ho zakúpili samostatne, preštudujte si dokumentáciu k tomuto príslušenstvu a pokyny v pomocníkovi.</p>	<p>Tlač z ľubovoľného zariadenia s technológiou bezdrôtovej komunikácie Bluetooth na tlačiareň.</p> <p>Ak pripojíte voliteľný adaptér pre bezdrôtové pripojenie tlačiarne HP Bluetooth k tlačiarňi pomocou portu pre fotoaparát, nastavte podľa potreby možnosti v ponuke Bluetooth. Viac informácií nájdete v časti Ponuka tlačiarne.</p> <p>Adaptér nie je kompatibilný s operačným systémom Macintosh.</p>

Pripojenie prostredníctvom služby HP Instant Share

Služba HP Instant Share slúži na zdieľanie fotografií s priateľmi a známymi prostredníctvom elektronickej pošty, webových albumov alebo webových služieb pre zhotovenie fotografií. Fotografiu je možné dokonca odoslať aj na inú kompatibilnú tlačiareň v sieti. Vaša tlačiareň musí byť pripojená pomocou kábla USB k počítaču, ktorý má prístup na Internet alebo je pripojený v sieti a je v ňom nainštalovaný potrebný softvér HP. Ak sa pokúsite použiť službu HP Instant Share, keď nemáte nainštalovaný alebo nakonfigurovaný potrebný softvér, zobrazí sa správa s požiadavkami na vykonanie požadovaných operácií. Ak chcete s tlačiarňou používať službu HP Instant Share, musia byť splnené nasledujúce podmienky:

Pripojenie káblom USB	Sieťové pripojenie
<ul style="list-style-type: none"> Nastavená tlačiareň a pripojená k počítaču pomocou kábla USB. Prístup na Internet prostredníctvom počítača, ku ktorému je tlačiareň pripojená. Užívateľské meno a heslo pre službu HP Passport. Softvér tlačiarne nainštalovaný na počítači. <p>Pri inštalácii softvéru tlačiarne musíte vybrať typickú inštaláciu (možnosť Typical). Služba HP Instant Share nefunguje pri minimálnej inštalácii (možnosť Minimum).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Funkčná sieť LAN. Nastavená tlačiareň a pripojená k sieti LAN. Viac informácií nájdete v časti Sieť. Priamy prístup na Internet prostredníctvom siete. Užívateľské meno a heslo pre službu HP Passport. Softvér tlačiarne nainštalovaný na počítači. <p>Pri inštalácii softvéru tlačiarne musíte vybrať typickú inštaláciu (možnosť Typical). Služba HP Instant Share nefunguje pri minimálnej inštalácii (možnosť Minimum).</p>

Nastavenie služby HP Instant Share

Nasledujúcim spôsobom môžete nastaviť službu HP Instant Share, vytvoriť zoznam cieľov pre službu HP Instant Share, spravovať zoznam schválených alebo blokovaných odosielateľov a získať užívateľské meno a heslo pre službu HP Passport:

- **Na počítači so systémom Windows:** Dvakrát kliknite na ikonu **HP Instant Share Setup** (Nastavenie služby HP Instant Share) na pracovnej ploche počítača, na ktorom ste nainštalovali softvér tlačiarne. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak sa na obrazovke HP Instant Share Setup (Nastavenie služby HP Instant Share) zobrazí tlačidlo **Help** (Pomoc), kliknite na toto tlačidlo, ak chcete zobraziť viac informácií. Pomoc môžete kedykoľvek znova spustiť, ak chcete upraviť zoznam cieľov pre službu HP Instant Share. Nastavenie služby HP Instant Share je tiež možné vykonať z ponuky **Settings** (Nastavenie) v programe HP Director.
- **Na počítači Macintosh:** V aplikácii Finder (Vyhľadat') vyberte postupne položky **Applications** (Aplikácie) > **Hewlett-Packard** > **Photosmart** > **Utilities** (Pomôcky) a potom dvakrát kliknite na položku **HP Instant Share Setup** (Nastavenie služby HP Instant Share). Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Táto aplikácia sa automaticky spustí pri prvej inštalácii softvéru tlačiarne. Pomoc môžete kedykoľvek znova spustiť, ak chcete upraviť zoznam cieľov pre službu HP Instant Share.

Nastavenie možností služby HP Instant Share

1. Stlačte tlačidlo **HP Instant Share**.
2. Vyberte možnosť **HP Instant Share options** (Možnosti služby HP Instant Share) a stlačte tlačidlo **OK**.
3. Vyberte jednu z nasledujúcich možností a stlačte tlačidlo **OK**.
 - **Receive options** (Možnosti prijímu):
 - **Receive from allowed senders** (Prijímať od povolených odosielateľov): Tlačiareň bude prijímať iba zbierky odoslané schválenými odosielateľmi.
 - **Receive from any unblocked sender** (Prijímať od všetkých odblokovaných odosielateľov): Tlačiareň bude prijímať všetky zbierky.
 - **Auto checking** (Automatická kontrola):

Táto možnosť je predvolená. Ak nechcete, aby tlačiareň automaticky kontrolovala zbierky služby HP Instant Share, vyberte možnosť **Off** (Vypnuté).

 - **On** (Zapnuté): Tlačiareň bude kontrolovať zbierky služby HP Instant Share v pravidelných intervaloch.
 - **Off** (Vypnuté): Tlačiareň nebude kontrolovať zbierky.
 - **Remove collections** (Odstrániť zbierky): Umožňuje vybrať zbierky, ktoré budú odstránené.
 - **Device name** (Názov zariadenia): Zobrazí sieťový názov tlačiarne.
 - **Reset HP Instant Share** (Obnoviť nastavenia služby HP Instant Share): Obnoví všetky možnosti služby HP Instant Share na predvolené hodnoty. To znamená, že ak chcete prihlásiť tlačiareň k službe HP Instant Share, musíte službu HP Instant Share opäť nastaviť.

Použitie služby HP Instant Share (pripojenie káblom USB) na odoslanie fotografií

1. Zasuňte pamäťovú kartu a vyberte fotografie.
2. Stlačte tlačidlo **HP Instant Share**.

- Podľa pokynov na obrazovke počítača odošlite vybrané fotografie iným používateľom.

Informácie o použití služby HP Instant Share nájdete v pomocníkovi softvéru HP Image Zone.

Použitie služby HP Instant Share (sieťové pripojenie) na odoslanie fotografií

- Zasuňte pamäťovú kartu a vyberte fotografie.
- Stlačte tlačidlo **HP Instant Share**.
- Vyberte cieľ a stlačte tlačidlo **OK**.
- Vyberte možnosť **Send photos** (Odoslať fotografie) a stlačte tlačidlo **OK**.
Ak je cieľom e-mailová adresa, tlačiareň odošle e-mailovú správu s prepojením na fotografiu na webovej lokalite služby HP Instant Share. Ak je cieľom kompatibilná tlačiareň v sieti, zobrazí sa na obrazovke tlačiarne ikona upozorňujúca používateľa, že je k dispozícii fotografia. Viac informácií nájdete v pomocníkovi pre tlačiareň HP Image Zone.

Použitie služby HP Instant Share (sieťové pripojenie) na prijímanie fotografií



- Stlačte tlačidlo **HP Instant Share**.
- Vyberte možnosť **Receive** (Prijem) a stlačte tlačidlo **OK**.
- Vyberte prijatú zbierku služby HP Instant Share (správu s fotografiami) a stlačte tlačidlo **OK**.
Na obrazovke tlačiarne sa zobrazí prvá fotografia v správe. Fotografie zo služby HP Instant Share môžete prehliadať, vyberať a tlačiť rovnakým spôsobom ako fotografie z pamäťovej karty alebo pripojeného digitálneho fotoaparátu. Ak počas prezerania fotografií zo služby HP Instant Share zasuniete do tlačiarne pamäťovú kartu alebo k nej pripojíte digitálny fotoaparát, ukončí sa relácia služby HP Instant Share a spustí sa normálne zobrazenie fotografií z karty alebo fotoaparátu. Tlačiareň tiež v pravidelných intervaloch kontroluje, či boli prijaté nové fotografie. Na obrazovke tlačiarne sa zobrazí ikona služby HP Instant Share (obálka) upozorňujúca na fotografiu služby HP Instant Share, ktorá je k dispozícii na zobrazenie na tlačiarňu.
- Vyberte jednu z nasledujúcich možností a stlačte tlačidlo **OK**.
 - View** (Zobraziť), ak chcete zobraziť prijatú fotografiu na obrazovke tlačiarne.
 - Remove** (Odstrániť), ak chcete odstrániť prijatú fotografiu.

Tlač s použitím počítača

Všetky fotografické tlačiarne značky HP sa dodávajú so softvérom HP Image Zone, ktorý umožňuje pracovať s fotografiami v širokom rozsahu. Pomocou tohto softvéru môžete s obrázkami tvorivo pracovať: upravovať ich, zdieľať a vytvárať zaujímavé úlohy, ako sú napríklad pohľadnice. Softvér HP Image Zone sa nainštaluje iba vtedy, ak zvolíte typickú inštaláciu (možnosť **Typical**). Počítače Macintosh podporujú iba niektoré funkcie softvéru HP Image Zone, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Funkcia softvéru	Zdroje informácií
Ovládanie parametrov tlače Využite možnosti ovládača tlačiarne HP Photosmart. Tento softvér vám	Na počítači so systémom Windows: V pomocníkovi kliknite na tému HP Photosmart Printer Help

Funkcia softvéru	Zdroje informácií
<p>poskytne úplnú kontrolu nad tlačenými fotografiami. Umožňuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vytvoriť výťažky v kvalite konceptu, ktoré šetria atrament a fotografické médium; • naučiť sa plne využívať možnosti tlačiarne a digitálnych fotografií; • pomocou rozšírených nastavení farieb vytvoriť výťažky najvyššej kvality. 	<p>(Pomocník pre tlačiareň HP Photosmart). Ak sa chcete dozvedieť viac o tejto možnosti, v dialógovom okne tlače kliknite pravým tlačidlom na príslušnú možnosť a kliknite na políčko Čo je toto?</p> <p>Na počítači Macintosh: V aplikácii Finder (Vyhľadať) vyberte možnosť Help (Pomoc) > Mac Help (Pomoc pre počítač Macintosh) a vyberte Library (Knižnica) > HP Photosmart Printer Help (Pomocník tlačiarne HP Photosmart).</p>
<p>HP Instant Share</p>  <p>Služba HP Instant Share umožňuje zdieľať fotografie s priateľmi a známymi. Služba HP Instant Share umožňuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posielať obrázky e-mailom prostredníctvom služby HP Instant Share bez veľkých príloh. • Vytvárať webové albumy pre zdieľanie, usporiadanie a uchovanie fotografií. • Objednať profesionálne spracovanie fotografií on-line (dostupnosť tejto služby závisí od krajiny alebo regiónu). 	<p>Viac informácií o použití služby HP Instant Share s konkrétnym modelom tlačiarne nájdete v časti Pripojenie prostredníctvom služby HP Instant Share.</p> <p>Na počítači so systémom Windows: V pomocníkovi kliknite na tému Use the HP Image Zone (Použitie služby HP Image Zone) a potom kliknite na položku Share your images using HP Instant Share (Zdieľanie obrázkov pomocou služby HP Instant Share).</p> <p>Ak chcete používať službu HP Instant Share v systéme Windows, spustíte program HP Image Zone, vyberte jednu alebo viac fotografií a kliknite na kartu HP Instant Share.</p> <p>Na počítači Macintosh: Spustíte službu HP Instant Share a postupujte podľa pokynov na obrazovke.</p> <p>Ak chcete používať službu HP Instant Share na počítači Macintosh, stlačte a podržte tlačidlo HP Photosmart Menu (Ponuka tlačiarne HP Photosmart) na paneli Dock a potom z ponuky vyberte možnosť HP Instant Share.</p>

Funkcia softvéru	Zdroje informácií
<p>Tvorivé úlohy</p>  <p>Skúste svoje fotografie používať inak, ako len vo fotografickom albume. Pomocou softvéru HP Image Zone môžete použiť svoje digitálne fotografie pre tvorivé úlohy, ako napríklad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nažehľovacie médiá • transparenty; • pohľadnice. 	<p>Na počítači so systémom Windows: V pomocníkovi kliknite na tému Use the HP Image Zone (Použitie softvéru HP Image Zone) a potom kliknite na položku Create projects (Tvorba úloh). Ak chcete vytvárať kreatívne úlohy v systéme Windows, spustíte program HP Image Zone, vyberte jednu alebo viac fotografií a kliknite na kartu Projects (Úlohy).</p> <p>Na počítači Macintosh: Ak chcete vytvárať kreatívne úlohy na počítači Macintosh, stlačte a podržte tlačidlo HP Photosmart Menu (Ponuka tlačiarne HP Photosmart) na paneli Dock a potom z ponuky vyberte možnosť HP Image Print (Tlač obrázka HP). Vyberte možnosť kreatívnej tlače z ponuky Print Style (Štýl tlače). V okne HP Image Print (Tlač obrázka HP) sa zobrazia pokyny. K dispozícii tiež v programe HP Image Edit.</p>
<p>Usporiadanie fotografií</p>  <p>Pomocou softvéru HP Image Zone je možné spracovať digitálne fotografie a videozáznamy nasledujúcimi spôsobmi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • usporiadať fotografie v albumoch; • vyhľadávať fotografie podľa dátumu, kľúčových slov a pod.; • automaticky označiť obrázky číslami. 	<p>V pomocníkovi kliknite na tému Use the HP Image Zone (Použitie softvéru HP Image Zone) a potom kliknite na položku Manage your images (Správa obrázkov).</p> <p>Ak chcete usporiadať fotografie v systéme Windows, spustíte softvér HP Image Zone a kliknite na kartu My Images (Moje obrázky).</p> <p>Na počítači Macintosh: Táto funkcia nie je v softvéri tlačiarne na počítačoch Macintosh k dispozícii. Odporúčame použiť aplikáciu iPhoto 2.0 alebo novšiu.</p>

Funkcia softvéru	Zdroje informácií
<p>Úprava a vylepšenie fotografií</p>  <p>Pomocou softvéru HP Image Zone môžete:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vykonať ručnú korekciu farieb a iné úpravy na vylepšenie fotografií pre tlačou; • pridať text a grafiku; • zmeniť veľkosť digitálnych fotografií. 	<p>Na počítači so systémom Windows: V pomocníkovi kliknite na tému Use the HP Image Zone (Použitie softvéru HP Image Zone) a potom kliknite na položku Edit your images (Úprava obrázkov).</p> <p>Ak chcete upraviť fotografie v systéme Windows, spustíte program HP Image Zone, vyberte jednu alebo viac fotografií a kliknite na kartu Edit (Upraviť).</p> <p>Na počítači Macintosh: Ak chcete upraviť fotografie na počítači Macintosh, stlačte a podržte tlačidlo HP Photosmart Menu (Ponuka tlačiarne HP Photosmart) na paneli Dock a potom z ponuky vyberte možnosť HP Image Edit (Úprava obrázka HP).</p>

3 Inštalácia softvéru

Tlačiareň sa dodáva s voliteľným softvérom, ktorý je možné nainštalovať do počítača. Táto časť popisuje inštaláciu a obsahuje rady pre riešenie problémov s inštaláciou.

Inštalácia

Po nastavení hardvéru tlačiarne podľa pokynov v *Inštaláčnej príručke* nainštalujte softvér podľa pokynov v tejto časti.

Používatelia počítačov so systémom Windows	Používatelia počítačov Macintosh
<p>Dôležité upozornenie: Nepripájajte kábel USB, kým sa nezobrazí príslušná výzva.</p> <p>Ak zvolíte typickú inštaláciu softvéru HP (možnosť Typical installation), softvér HP Image Zone a všetky funkcie tlačiarne sa nainštalujú automaticky.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Vložte disk CD so softvérom pre tlačiareň HP Photosmart do mechaniky CD-ROM počítača.2. Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej) a pokračujte podľa pokynov na obrazovke. Ak sa pokyny nezobrazia, vyhládajte na disku CD súbor setup.exe a dvakrát naň kliknite. <p>Poznámka Ak sa zobrazí okno Zistil sa nový hardvér, kliknite na tlačidlo Zrušiť, odpojte kábel USB a zopakujte inštaláciu.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Vyberte pripojenie káblom USB alebo sieťové pripojenie. Ak vyberiete sieťové pripojenie, postupujte podľa pokynov v časti Sieť. Ak vyberiete pripojenie káblom USB, pokračujte nasledujúcim krokom.4. Keď sa zobrazí výzva, pripojte jeden koniec kábla USB k portu USB na zadnej strane tlačiarne a druhý koniec pripojte k portu USB počítača.	<p>Dôležité upozornenie: Nepripájajte kábel USB, kým sa nezobrazí príslušná výzva.</p> <p>Poznámka Ak chcete pripojiť tlačiareň k sieti, nie k jednému počítaču, použite inštaláčne pokyny v časti Sieť.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Vložte disk CD so softvérom pre tlačiareň HP Photosmart do mechaniky CD-ROM počítača.2. Dvakrát kliknite na ikonu disku HP Photosmart CD.3. Dvakrát kliknite na ikonu HP Photosmart Install (Inštalácia softvéru tlačiarne HP Photosmart). Podľa pokynov na obrazovke nainštalujte softvér tlačiarne a ako typ pripojenia vyberte pripojenie káblom USB.4. Keď sa zobrazí výzva, pripojte jeden koniec kábla USB k portu USB na zadnej strane tlačiarne a druhý koniec pripojte k portu USB počítača.5. Vyberte tlačiareň v dialógovom okne tlače. Pokiaľ sa tlačiareň v zozname nezobrazí, kliknite na tlačidlo Edit Printer List (Upraviť zoznam tlačiarň) a pridajte tlačiareň. <p>Ak chcete zmeniť pripojenie tlačiarne káblom USB na sieťové pripojenie tlačiarne, pozrite si časť Zmena pripojenia tlačiarne káblom USB na sieťové pripojenie.</p>

Používatelia počítačov so systémom Windows	Používatelia počítačov Macintosh
<p>5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke, kým sa nedokončí inštalácia, a reštartuje počítač. Keď sa zobrazí stránka s blahoželaním, kliknite na položku Print a demo page (Vytlačiť ukážkovú stranu).</p>	

Riešenie problémov s inštaláciou

Ak sa softvér tlačiarne nepodarilo úspešne nainštalovať alebo tlačiareň a počítač po nainštalovaní softvéru nekomunikujú správne, pozrite si informácie na tejto strane, kde sú uvedené možné riešenia. Ak vám tieto informácie nepomôžu problém vyriešiť, pozrite si dokumentáciu tlačiarne alebo kontaktujte stredisko služieb pre zákazníkov. Skontrolujte všetky káblové spojenia medzi tlačiarňou a počítačom a uistite sa, že používate najnovšiu verziu softvéru tlačiarne.

Sprievodca novým nájdeným hardvérom sa otvorí, ale nerozpozna tlačiareň.

Možno ste pripojili kábel USB pred dokončením inštalácie softvéru. Odpojte kábel USB a znovu nainštalujte softvér. Pripojte kábel USB až pri zobrazení výzvy počas inštalácie softvéru.

Počas inštalácie softvéru prestane reagovať počítač.

Táto chyba môže byť spôsobená tým, že je v pozadí spustený antivírusový softvér alebo iný program, ktorý spomaľuje proces inštalácie. Počkajte, kým softvér dokončí kopírovanie súborov. To môže trvať niekoľko minút. Ak po niekoľkých minútach počítač stále nereaguje, reštartujte počítač, pozastavte alebo vypnite akýkoľvek aktívny antivírusový softvér, ukončíte všetky ostatné spustené programy a potom preinštalujte softvér tlačiarne.



Poznámka Po reštartovaní počítača sa antivírusový softvér automaticky opäť spustí.

Počas inštalácie sa zobrazí dialógové okno Systémové požiadavky.

Niektorá súčasť systému počítača nespĺňa minimálne systémové požiadavky. Aktualizujte súčasť tak, aby spĺňovala minimálne systémové požiadavky, a preinštalujte softvér tlačiarne.

Kontrola systémových požiadaviek upozorní, že na počítači je spustená stará verzia prehliadača Internet Explorer.

Súčasnym stlačením klávesov Ctrl a Shift a kliknutím na tlačidlo Zrušiť v dialógovom okne Systémové požiadavky obídete toto zablokovanie, aby ste mohli dokončiť inštaláciu softvéru. Ihneď po nainštalovaní softvéru pre tlačiareň HP Photosmart

musíte aktualizovať prehliadač Internet Explorer, inak softvér HP nebude pracovať správne.



Poznámka Po aktualizácii prehliadača Internet Explorer nemusíte preinštalovať softvér HP.

Počítač nemôže čítať disk CD tlačiarne HP Photosmart.

Skontrolujte, či disk CD nie je znečistený alebo poškriabaný. Ak iné disky CD fungujú, ale disk CD tlačiarne HP Photosmart nefunguje, pravdepodobne máte poškodený disk CD. Softvér tlačiarne môžete prevziať zo stránky www.hp.com/support. Ak nefungujú ani iné disky CD, pravdepodobne budete musieť nechať opraviť mechaniku CD-ROM.


a Siet'

Pokyny uvedené nižšie popisujú inštaláciu tlačiarne HP Photosmart 8400 series v sieti Ethernet (drôtovej sieti). Nastavenie drôtovej siete umožňuje tlačiarňu komunikovať s počítačmi prostredníctvom smerovača, rozbočovača alebo prepínača. Ak chcete plne využívať všetky funkcie tlačiarne, budete potrebovať širokopásmové pripojenie k Internetu.



Poznámka Inštalácia pomocou kábla USB je popísaná v inštalračných pokynoch priložených v balení tlačiarne.

Po nastavení tlačiarne v sieti sa na obrazovke tlačiarne zobrazí jedna z ikon pripojenia k sieti Ethernet indikujúca stav pripojenia:

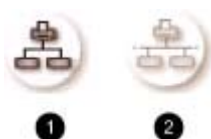

1	Ikona aktívneho pripojenia k sieti Ethernet
2	Ikona neaktívneho pripojenia k sieti Ethernet

Pred pokračovaním v tejto časti sa uistite, že je nastavená drôtová sieť. Pozrite si dokumentáciu k hardvéru siete. Nastavte tiež tlačiareň podľa inštalračných pokynov priložených v balení tlačiarne.


Základy práce v sieti (systémy Windows a Macintosh)

Pripojenie k sieti umožňuje vzájomnú komunikáciu sieťových zariadení, ako sú počítače a tlačiarne. Drôtová sieť (Ethernet) je najbežnejším typom siete v kanceláriách a domácnostiach. Sieťový adaptér v tlačiarňe podporuje sieť Ethernet s rýchlosťou 10 Mb/s a 100 Mb/s. Na pripojenie tlačiarne do siete potrebujete ethernetový kábel CAT-5 s konektorom RJ-45. Tento kábel nie je rovnaký ako kábel USB.



Upozornenie Aj keď konektor RJ-45 na kábli CAT-5 pripomína bežný telefónny konektor, nie je rovnaký. Nikdy nepoužívajte bežný telefónny kábel na pripojenie tlačiarne k sieti Ethernet. Mohli by ste poškodiť tlačiareň a iné sieťové zariadenia.

Na nasledujúcom obrázku je znázornený príklad tlačiarne pripojenej v sieti niekoľkých počítačov prostredníctvom sieťového rozbočovača, prepínača alebo smerovača. Kábel alebo modem DSL pripája rozbočovač a všetky sieťové zariadenia k širokopásmovému prístupu na Internet.

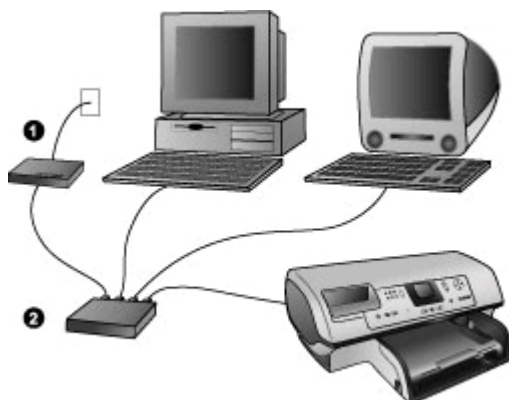

- | | |
|---|--|
| 1 | Kábel alebo modem DSL pripájajúci sieťové zariadenia k širokopásmovému prístupu na Internet |
| 2 | Prístupové miesto v sieti (rozbočovač, prepínač alebo smerovač), ku ktorému sú pripojené všetky zariadenia prostredníctvom ethernetových káblov. |

Sieťové zariadenia sa k sebe navzájom pripájajú prostredníctvom centrálnneho zariadenia. Medzi najbežnejšie typy patria nasledujúce zariadenia:

- **Rozbočovače:** Jednoduché, nenákladné sieťové zariadenie, ktoré umožňuje vzájomnú komunikáciu niekoľkých počítačov alebo zdieľanie spoločnej tlačiarne. Rozbočovače sú pasívne zariadenia. Sú len prostriedkom pre komunikáciu medzi inými zariadeniami.
- **Prepínače:** Prepínače sa podobajú rozbočovačom, avšak môžu kontrolovať informácie odosielané medzi zariadeniami a posielat' ich iba do správneho zariadenia. Môžu zmenšiť využitie šírky pásma v sieti a pomáhajú zaisťovať efektívnu prácu siete.
- **Smerovače:** Smerovače alebo brány pripájajú zariadenia aj siete. Zvyčajne sa používajú na pripojenie niekoľkých domácich počítačov v sieti k Internetu. Smerovače tiež často zahŕňajú zabudovanú bránu, ktorá pomáha chrániť domácu sieť proti neoprávnenému prístupu.



Poznámka Konkrétne informácie o nastavení a konfigurácii hardvéru v sieti nájdete v dokumentácii dodávanej s hardvérom.

Pripojenie k sieti Internet

Ak je sieť pripojená k Internetu prostredníctvom smerovača alebo brány, odporúča sa používať smerovač alebo bránu, ktoré podporujú protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Brána s podporou protokolu DHCP spravuje fond vyhradených adries IP, ktoré dynamicky priraďuje podľa potreby. Pozrite si dokumentáciu dodávanú so smerovačom alebo bránou.

Odporúčané konfigurácie siete

Nasledujúce konfigurácie siete sú kompatibilné s tlačiarňou. Určite svoj typ konfigurácie siete a potom si pozrite časti [Pripojenie tlačiarne k sieti](#) a [Inštalácia softvéru tlačiarne na počítači so systémom Windows](#) alebo [Inštalácia softvéru tlačiarne na počítači Macintosh](#), kde nájdete pokyny pre pripojenie tlačiarne k sieti a následnú inštaláciu softvéru.

Sieť Ethernet bez prístupu na Internet

Počítače a tlačiareň spolu navzájom komunikujú a prostredníctvom rozbočovača tvoria jednoduchú sieť. Žiadne zo sieťových zariadení nemá prístup na Internet. Niektoré funkcie tlačiarne, napríklad priame zdieľanie fotografií z tlačiarne na Internete prostredníctvom služby HP Instant Share, pri tejto konfigurácii nefungujú.

Sieť Ethernet s prístupom na Internet prostredníctvom modemu

Počítače a tlačiareň spolu navzájom komunikujú a prostredníctvom rozbočovača tvoria jednoduchú sieť. Jeden z počítačov má prístup na Internet prostredníctvom modemu a konta pre

telefonické pripojenie. Žiadne iné sieťové zariadenie, ani tlačiareň, nemá priamy prístup na Internet. Niektoré funkcie tlačiarne, napríklad priame zdieľanie fotografií z tlačiarne na Internete prostredníctvom služby HP Instant Share, pri tejto konfigurácii nefungujú.

Sieť Ethernet s širokopásmovým prístupom na Internet poskytovaným smerovačom

Tlačiareň je pripojená k smerovaču, ktorý funguje ako brána medzi sieťou používateľa a Internetom. Všetky funkcie tlačiarne, vrátane zdieľania fotografií prostredníctvom Internetu, sú k dispozícii aj bez počítača alebo pripojenia k sieti. Toto je optimálna konfigurácia siete.

Pripojenie tlačiarne k sieti

Na pripojenie tlačiarne k drôtovej sieti sú potrebné nasledujúce podmienky:

- Prístupové miesto siete, ako je rozbočovač, smerovač alebo prepínač s otvoreným portom.
- Kábel CAT-5 Ethernet s konektorom RJ-45.
- Širokopásmový prístup k Internetu (iba ak chcete používať službu HP Instant Share priamo zo zariadenia. Viac informácií nájdete v časti [Pripojenie tlačiarne](#).).



Poznámka 1 Nemali by ste tlačiareň pripájať priamo k počítaču pomocou ethernetového kábla. Sieť typu „rovný s rovným“ nie je podporovaná.


Poznámka 2 Po pripojení tlačiarne k sieti podľa tejto časti musíte nainštalovať softvér tlačiarne. Viac informácií nájdete v časti [Inštalácia softvéru tlačiarne na počítači so systémom Windows](#) alebo [Inštalácia softvéru tlačiarne na počítači Macintosh](#).

Pripojenie tlačiarne k sieti

1. Pripojte ethernetový kábel do zadnej časti tlačiarne.



2. Pripojte ethernetový kábel k prázdному portu na rozbočovači, smerovači alebo prepínači.

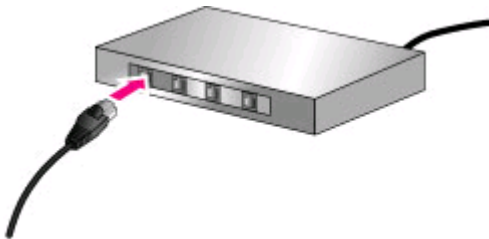

Po pripojení tlačiarne k sieti nainštalujte softvér tlačiarne. Tlač z počítača nebude možná, dokiaľ softvér nenainštalujete.

- [Inštalácia softvéru tlačiarne na počítači so systémom Windows](#)
- [Inštalácia softvéru tlačiarne na počítači Macintosh](#)

Inštalácia softvéru tlačiarne na počítači so systémom Windows



Poznámka Nastavte tlačiareň podľa inštalčných pokynov dodávaných v balení tlačiarne.

Inštalácia môže trvať 20 minút (v systéme Windows XP) až 1 hodinu (Windows 98) a závisí od dostupného miesta na pevnom disku a rýchlosti procesoru počítača. Pred začatím inštalácie sa uistite, že tlačiareň je pripojená k sieti pomocou ethernetového kábla.



Poznámka Na každom počítači v sieti, z ktorého chcete tlačiť na tlačiarňu Photosmart 8400 series, musí byť nainštalovaný softvér tlačiarne. Po inštalácii je postup tlače rovnaký ako pri tlači prostredníctvom pripojenia káblom USB.



Tip Na nainštalovanie softvéru tlačiarne nepoužívajte pomôcku ovládacieho panela. **Pridať tlačiareň** systému Windows. Na správnu inštaláciu tlačiarne v sieti musíte použiť inštalátor HP.

Inštalácia softvéru tlačiarne:

1. Vytlačte konfiguračnú stranu siete. Informácie na tejto strane môžete potrebovať v prípade, ak inštalátor nezistí tlačiareň.
Viac informácií nájdete v časti [Tlač konfiguračnej strany siete](#).
2. Vložte disk CD so softvérom pre tlačiareň HP Photosmart do mechaniky CD-ROM počítača.
3. Kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej) a podľa pokynov inštalátora skontrolujte a pripravte systém a nainštalujte ovládače, doplnky a softvér. To môže trvať niekoľko minút.
4. Na obrazovke **Connection Type** (Typ pripojenia) vyberte možnosť **Through the network** (Prostredníctvom siete). Potom kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej).
Zobrazí sa obrazovka **Searching** (Hľadanie) a inštalčný program vyhľadá tlačiareň v sieti.
Ak sa zobrazí obrazovka Printer Found (Našla sa tlačiareň), postupujte nasledovne:
 - a. Skontrolujte, či je popis tlačiarne správny. (Podľa informácií na konfiguračnej strane skontrolujte názov tlačiarne a hardvérovú adresu. Viac informácií nájdete v časti [Tlač konfiguračnej strany siete](#).)
 - b. Ak je popis tlačiarne správny, kliknite na položku **Yes, install this printer** (Áno, nainštalovať túto tlačiareň) a kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej).
Ak sa v sieti nájde viac tlačiarň, vyberte tlačiareň **HP Photosmart 8400 series** ako zariadenie, ktoré chcete nakonfigurovať a nainštalovať, a kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej). Ak je v sieti viac tlačiarň HP Photosmart 8400 series, použite položku

Hardware Address (MAC) (Hardvérová adresa MAC) na konfiguračnej strane siete a určite konkrétnu tlačiareň HP Photosmart 8400 series, ktorú chcete nainštalovať.

Ak sa zobrazí obrazovka Check Cable Connection (Skontrolujte pripojenie kábla), postupujte nasledovne:

- a. Postupujte podľa pokynov na obrazovke, potom kliknite na položku **Specify a printer by address** (Určiť tlačiareň podľa adresy) a kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej).
 - b. Na obrazovke **Specify Printer** (Určenie tlačiarne) zadajte číslo hardvérovej adresy MAC uvedenej na konfiguračnej strane siete v časti **Hardware Address (MAC)**.
Príklad: 02bad065cb97
Skratka MAC znamená Media Access Control (Ovládanie prístupu k médiu) a je to adresa hardvérového zariadenia, ktorá identifikuje tlačiareň v sieti.
 - c. Zadajte adresu IP uvedenú na konfiguračnej strane siete v časti **IP Address** (Adresa IP). Potom kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej).
Príklad: 169.254.203.151
 - d. Keď sa zobrazí obrazovka **Printer Found** (Našla sa tlačiareň), kliknite na položku **Yes, install this printer** (Áno, nainštalovať túto tlačiareň) a potom kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej).
 - e. Na obrazovke **Confirm Settings** (Potvrdenie nastavenia) kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej).
 - f. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
5. Po zobrazení príslušnej výzvy ukončíte inštaláciu kliknutím na tlačidlo **Finish** (Dokončiť).

Inštalácia softvéru tlačiarne na počítači Macintosh



Poznámka Nastavte tlačiareň podľa inštalačných pokynov dodávaných v balení tlačiarne.

Inštalácia môže trvať 3 až 4 minúty v závislosti od operačného systému, voľného miesta na pevnom disku a rýchlosti procesoru počítača Macintosh. Pred začatím inštalácie sa uistite, že tlačiareň je pripojená k sieti pomocou ethernetového kábla. Ak ste už nainštalovali túto tlačiareň pomocou pripojenia káblom USB, nemusíte postupovať podľa týchto pokynov pre inštaláciu v sieti. Namiesto tohto si pozrite časť [Zmena pripojenia tlačiarne káblom USB na sieťové pripojenie](#).



Poznámka Na každom počítači v sieti, z ktorého chcete tlačiť na tlačiarňu Photosmart 8400 series, musí byť nainštalovaný softvér tlačiarne. Po inštalácii je postup tlače rovnaký ako pri tlači na tlačiarňu pripojenej pomocou kábla USB.

Inštalácia softvéru tlačiarne:

1. Vložte disk CD so softvérom pre tlačiareň HP Photosmart do mechaniky CD-ROM počítača Macintosh.
2. Dvakrát kliknite na ikonu disku CD na pracovnej ploche.
3. Dvakrát kliknite na ikonu inštalátora.
Zobrazí sa dialógové okno **Authenticate** (Overenie).
4. Zadajte položky **Name** (Meno) a **Password** (Heslo) používané ako prihlasovacie údaje správcu počítača Macintosh a kliknite na tlačidlo **OK**.
5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
6. Keď sa zobrazí okno **HP Photosmart Install** (Inštalácia tlačiarne HP Photosmart), kliknite na položku **Easy Install** (Jednoduchá inštalácia) a potom kliknite na položku **Install** (Inštalovať).
7. V okne **Select Printer** kliknite na kartu **Network** (Sieť). Inštalátor vyhľadá tlačiareň v sieti.
Ak sa nájde tlačiareň, postupujte nasledovne:
 - a. V okne **Select Printer** (Výber tlačiarne) vyberte tlačiareň HP Photosmart 8400 series a kliknite na tlačidlo **Utilities** (Pomôcky).
 - b. Podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte tlačiareň.

Ak sa tlačiareň nenájde, postupujte nasledovne:

- Vytlačte konfiguračnú stranu siete a vyhľadajte na nej položku IP Address (Adresa IP).
- Uistite sa, že tlačiareň je pripojená k sieti pomocou správneho typu ethernetového kábla CAT-5. Viac informácií nájdete v časti [Pripojenie tlačiarne k sieti](#).
- Kliknite na tlačidlo **Find** (Hľadať), zadajte adresu IP a kliknite na tlačidlo **Save** (Uložiť).
- V okne **Select Printer** (Výber tlačiarne) vyberte tlačiareň HP Photosmart 8400 series a kliknite na tlačidlo **Utilities** (Pomôcky).
- Podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte tlačiareň.



Poznámka V niektorých prehliadačoch registrácia on-line nefunguje. V prípade problémov skúste iný prehliadač alebo vynechajte tento krok.

8. Vyberte tlačiareň v dialógovom okne **Print** (Tlač). Pokiaľ sa tlačiareň v zozname nezobrazí, kliknite na tlačidlo **Edit Printer List** (Upraviť zoznam tlačiarň) a pridajte tlačiareň.
9. V okne **Printer List** (Zoznam tlačiarň) kliknite na tlačidlo **Add** (Pridať).
10. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte službu **Rendezvous**.
11. Vyberte tlačiareň zo zoznamu a kliknite na tlačidlo **Add** (Pridať).
Týmto je postup dokončený.

Zmena pripojenia tlačiarne káblom USB na sieťové pripojenie

1. Pripojte tlačiareň k sieti. Viac informácií nájdete v časti [Pripojenie tlačiarne k sieti](#).
2. Vytlačte konfiguračnú stranu siete a vyhľadajte položku IP Address (Adresa IP).
3. Otvorte webový prehliadač a zadajte adresu IP pre prístup na integrovaný webový server tlačiarne. Viac informácií o integrovanom webovom serveri nájdete v časti [Používanie integrovaného webového servera](#).
4. Kliknite na kartu **Networking** (Sieť).
5. Kliknite na položku **mDNS** v oblasti Applications (Aplikácie) vľavo.
6. Zadajte jednoznačný názov (max. 63 znakov) do okna **mDNS Service Name** (Názov služby mDNS).
7. Kliknite na tlačidlo **Apply** (Použiť).
8. Vyberte tlačiareň v dialógovom okne **Print** (Tlač). Pokiaľ sa tlačiareň v zozname nezobrazí, kliknite na tlačidlo **Edit Printer List** (Upraviť zoznam tlačiarň) a pridajte tlačiareň.
9. V okne **Printer List** (Zoznam tlačiarň) kliknite na tlačidlo **Add** (Pridať).
10. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte službu **Rendezvous**.
11. Vyberte tlačiareň zo zoznamu a kliknite na tlačidlo **Add** (Pridať).

Používanie integrovaného webového servera

Integrovaný webový server v tlačiarňach poskytuje jednoduchý spôsob pre spravovanie tlačiarne v sieti. Pomocou ľubovoľného prehliadača na počítači so systémom Windows alebo na počítači Macintosh je možné komunikovať s tlačiarňou v sieti a vykonávať nasledujúce operácie:

- Skontrolovať stav tlačiarne a odhadované úrovne atramentu.
- Zobrazit štatistiku siete.
- Upraviť sieťovú konfiguráciu tlačiarne, napríklad zadať server proxy, nastaviť názov servera DNS alebo ručne zadať adresu IP.
- Obmedziť prístup ku konfiguračným stranám.
- Objednať spotrebný materiál.
- Prejsť na webovú lokalitu spoločnosti HP s technickou podporou.

Prístup na domovskú stránku integrovaného webového servera

1. Vytlačte konfiguračnú stranu siete. Viac informácií nájdete v časti [Tlač konfiguračnej strany siete](#).

2. Do okna pre adresu v prehliadači zadajte adresu IP tlačiarne uvedenú na konfiguračnej strane siete.

Príklad adresy IP: 10.0.0.81

Zobrazí sa domovská stránka integrovaného webového serveru.

Informácie o sieťových pojmach a integrovanom webovom serveri, ktoré nie sú uvedené v tejto príručke, nájdete v pomoci pre integrovaný webový server.

Pristup k pomoci integrovaného webového servera

1. Prejdite na domovskú stránku integrovaného webového servera. Viac informácií nájdete v časti [Prístup na domovskú stránku integrovaného webového servera](#).
2. Kliknite na prepojenie **Help** (Pomoc) v oblasti **Other Links** (Ostatné prepojenia) na domovskej stránke.

Tlač konfiguračnej strany siete

Konfiguračnú stranu siete je možné vytlačiť na tlačiarňu, aj keď nie je pripojená k počítaču. Na konfiguračnej strane sú užitočné informácie o adrese IP tlačiarne, štatistike siete a iných nastaveniach siete. Môžete tiež na tlačiarňu zobraziť prehľad vybraných nastavení siete.

Tlač podrobnej konfiguračnej strany siete

1. Stlačte tlačidlo **Menu** (Ponuka) na tlačiarňu.
2. Vyberte možnosť **Tools** (Nástroje) a stlačte tlačidlo **OK**.
3. Vyberte možnosť **Network** (Sieť) a stlačte tlačidlo **OK**.
4. Vyberte možnosť **Print detailed report** (Vytlačiť podrobný prehľad) a stlačte tlačidlo **OK**.

Zobrazenie prehľadu sieťových nastavení

1. Stlačte tlačidlo **Menu** (Ponuka) na tlačiarňu.
2. Vyberte možnosť **Tools** (Nástroje) a stlačte tlačidlo **OK**.
3. Vyberte možnosť **Network** (Sieť) a stlačte tlačidlo **OK**.
4. Vyberte možnosť **Display summary** (Zobraziť prehľad) a stlačte tlačidlo **OK**.

b Podpora a záruka

Táto časť obsahuje informácie o technickej podpore a záruke na tlačiareň.

Služby pre zákazníkov

V prípade problému postupujte nasledovne:

1. Preštudujte si dokumentáciu k tlačiarňam.
 - **Inštalčná príručka:** *Inštalčná príručka pre tlačiareň HP Photosmart 8400 series* vysvetľuje spôsob nastavenia tlačiarne.
 - **Používateľská príručka:** *Používateľská príručka* popisuje základné funkcie tlačiarne, vysvetľuje používanie tlačiarne bez pripojenia k počítaču a obsahuje informácie pre riešenie problémov s hardvérom. Je k dispozícii v elektronickej podobe na disku CD s *Používateľskou príručkou*.
 - **Pomocník pre tlačiareň HP Photosmart:** Elektronický pomocník pre tlačiareň HP Photosmart popisuje používanie tlačiarne s počítačom a obsahuje informácie o riešení problémov so softvérom.
 - **Referenčná príručka:** *Referenčná príručka pre tlačiareň HP Photosmart 8400 series* je príručka, ktorú práve čítate. Obsahuje základné informácie o tlačiarňach vrátane informácií o nastavení, obsluhu, technickej podpore a záruke. Podrobné informácie nájdete na disku CD s *Používateľskou príručkou*.
 - **Pomocník pre tlačiareň HP Photosmart:** Elektronický pomocník pre tlačiareň HP Photosmart popisuje používanie tlačiarne s počítačom a obsahuje informácie o riešení problémov so softvérom. Viac informácií nájdete v časti **Inštalácia softvéru**.
2. Ak nemôžete vyriešiť svoj problém pomocou informácií v dokumentácii, navštívte webovú stránku www.hp.com/support, kde môžete:
 - získať prístup k webovým stránkam podpory,
 - odoslať spoločnosti Hewlett-Packard e-mail so žiadosťou o odpoveď na svoje otázky,
 - spojiť sa s odborníkom spoločnosti Hewlett-Packard pomocou chatu on-line,
 - skontrolovať dostupné aktualizácie softvéru.

Možnosti podpory a jej dostupnosť závisia od konkrétneho výrobku, krajiny alebo regiónu a jazyka.
3. **Iba v Európe:** Kontaktujte miestneho predajcu. Ak má tlačiareň hardvérovú poruchu, budete požiadaní, aby ste tlačiareň priniesli k predajcovi, od ktorého ste ju kúpili. Služba je počas lehoty obmedzenej záruky bezplatná. Po uplynutí záručnej lehoty vám budú za službu účtované poplatky.
4. Ak nemôžete vyriešiť problém pomocou elektronického pomocníka alebo informácií na stránkach spoločnosti Hewlett-Packard, zavolajte na telefónne číslo strediska služieb pre zákazníkov vo vašej krajine alebo regióne. Zoznam telefónnych čísel v jednotlivých krajinách a regiónoch je uvedený v nasledujúcej časti.

Telefonické kontaktovanie strediska služieb pre zákazníkov

Keď je tlačiareň v záruke, máte nárok na bezplatnú telefonickú podporu. Viac informácií nájdete v časti **Vyhlásenie o obmedzenej záruke** alebo na stránkach www.hp.com/support, kde môžete skontrolovať dobu platnosti bezplatnej podpory.

Po uplynutí obdobia pre bezplatnú telefonickú podporu môžete získať pomoc od spoločnosti Hewlett-Packard za poplatok. Informácie o možnostiach podpory získate od predajcu výrobkov značky HP alebo zavolajte na telefónne číslo podpory vo vašej krajine alebo regióne.

Ak chcete získať telefonickú podporu od spoločnosti Hewlett-Packard, zavolajte na príslušné telefónne číslo podpory pre vašu lokalitu. Za volanie sú účtované štandardné poplatky telefonnej spoločnosti.

Západná Európa: Zákazníci v Rakúsku, Belgicku, Dánsku, Španielsku, Francúzsku, Nemecku, Írsku, Taliansku, Holandsku, Nórsku, Portugalsku, Fínsku, Švédsku, Švajčiarsku a Veľkej Británii by mali navštíviť stránku www.hp.com/support, kde sú uvedené telefónne čísla podpory v týchto krajinách.



www.hp.com/support

Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر	한국	1588-3003
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600	Malaysia	1800 805 405
Argentina	0-800-555-5000	Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Australia	1300 721 147	Mexico	01-800-472-68368
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910	22 404747	المغرب
800 171	البحرين	New Zealand	0800 441 147
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751	Nigeria	1 3204 999
Brasil	0-800-709-7751	Panama	1-800-711-2884
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663	Paraguay	009 800 54 1 0006
Canada	1-(800)-474-6836	Perú	0-800-10111
Chile	800-360-999	Philippines	2 867 3551
中国	021-3881-4518 800-810-3888 服务编码: 3001	Polska	22 5666 000
Colombia (Bogota)	571-606-9191	Puerto Rico	1-877-232-0589
Colombia	01-8000-51-4746-8368	República Dominicana	1-800-711-2884
Costa Rica	0-800-011-1046	România	(21) 315 4442
Česká republika	261 307 310	Россия (Москва)	095 7973520
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 ☎ 800-711-2884	Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 ☎ 800-711-2884	800 897 1444	السعودية
2 532 5222	مصر	Singapore	6 272 5300
El Salvador	800-6160	Slovakia	2 50222444
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603	South Africa (International)	+ 27 11 2589301
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 22 55 47	South Africa (RSA)	086 0001030
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2649	Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Guatemala	1-800-711-2884	臺灣	02-8722-8000
香港特別行政區	2802 4098	ໄທ	+66 (2) 353 9000
Magyarország	1 382 1111	71 89 12 22	تونس
India	1 600 44 7737	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Indonesia	+62 (21) 350 3408	Türkiye	90 216 444 71 71
(0) 9 830 4848	ישראל	Україна	(380 44) 4903520
Jamaica	1-800-711-2884	800 4520	الإمارات العربية المتحدة
日本	0570-000511	United States	1-(800)-474-6836
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800	Uruguay	0004-054-177
		Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
		Venezuela	0-800-474-68368
		Việt Nam	+84 88234530

Telefonovanie

Pri volaní strediska služieb pre zákazníkov buďte blízko počítača a tlačiarne. Pripravte si nasledujúce informácie:

- Číslo modelu tlačiarne (vyznačené na prednej strane tlačiarne).
- Výrobné číslo tlačiarne (vyznačené na spodnej strane tlačiarne).
- Operačný systém počítača.
- Verziu ovládača tlačiarne:
 - **Na počítači so systémom Windows:** Ak potrebujete zistiť verziu ovládača tlačiarne, pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu HP na paneli úloh systému Windows a vyberte položku **About** (Informácie).
 - **Na počítači Macintosh:** Ak chcete zistiť verziu ovládača tlačiarne, použite dialógové okno tlače.
- Správy zobrazené na obrazovke tlačiarne alebo monitore počítača.
- Odpovede na nasledujúce otázky:
 - Nastala situácia, kvôli ktorej voláte, už niekedy predtým? Môžete situáciu znova vyvolať?
 - Nainštalovali ste nový hardvér alebo softvér do počítača niekedy v čase, keď situácia nastala?

Vyhlásenie o obmedzenej záruke

Vyhlásenie o obmedzenej záruke je samostatne vložené v balení tlačiarne.

C Špecifikácie

Táto časť obsahuje minimálne systémové požiadavky pre inštaláciu softvéru tlačiarne HP Photosmart a uvádza vybrané špecifikácie tlačiarne.

Úplný zoznam špecifikácií tlačiarne a systémových požiadaviek nájdete v pomocníku pre tlačiareň HP Photosmart. Informácie o zobrazení pomocníka pre tlačiareň HP Photosmart nájdete v časti [Ďalšie informácie](#).

Systémové požiadavky

Súčasť	Minimálne požiadavky pre počítač so systémom Windows	Minimálne požiadavky pre počítač Macintosh
Operačný systém	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home alebo XP Professional	Mac® OS 10.1 až 10.3
Procesor	Intel® Pentium® II (alebo ekvivalentný) alebo lepší	G3 alebo lepší
Operačná pamäť	64 MB (odporúča sa 128 MB)	Mac OS 10.1 až 10.3: 128 MB
Voľné miesto na disku	500 MB	500 MB
Obrazovka	800 x 600, hĺbka farieb 16 bitov alebo viac	800 x 600, hĺbka farieb 16 bitov alebo viac
Mechanika CD-ROM	4x	4x
Pripojenie	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home alebo XP Professional Ethernet: pomocou portu Ethernet PictBridge: pomocou predného portu pre fotoaparát Bluetooth: pomocou voliteľného adaptéra pre bezdrôtové pripojenie HP Bluetooth	USB: predný a zadný port (Mac OS X 10.1 až 10.3) Ethernet: pomocou portu Ethernet PictBridge: pomocou predného portu pre fotoaparát
Prehliadač	Microsoft Internet Explorer 5.5 alebo novší	—

Špecifikácie tlačiarne

Kategória	Špecifikácie
Pripojenie	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home alebo XP Professional; Mac OS X 10.1 až 10.3 Ethernet:

pokračovanie

Kategória	Špecifikácie
Požiadavky na prostredie	<p>Odporúčania počas prevádzky: 15–30° C (59–86° F), 20–80% RH</p> <p>Maximálne hodnoty počas prevádzky: 5–40° C (41–104° F), 15–80% RH</p> <p>Tepelný rozsah pri uskladnení: -30–65° C (22–149° F)</p>
Formáty súborov obrázkov	<p>JPEG Baseline</p> <p>TIFF 24-bitový, RGB, nekomprimovaný, prekladaný</p> <p>TIFF 24-bitový, YCbCr, nekomprimovaný, prekladaný</p> <p>TIFF 24-bitový, RGB, pakované bity, prekladaný</p> <p>TIFF 8-bitový, stupnica sivej, nekomprimovaný, pakované bity</p> <p>TIFF 8-bitová farebná paleta, nekomprimovaný, pakované bity</p> <p>TIFF 1-bitový, nekomprimovaný, pakované bity, 1D Huffman</p>
Veľkosti médií	<p>Fotografický papier 10 x 15 cm (4 x 6 palcov)</p> <p>Fotografický papier 10 x 15 cm s uškom šírky 1,25 cm (4 x 6 palcov s uškom šírky 0,5 palca)</p> <p>Indexové karty 10 x 15 cm (4 x 6 palcov)</p> <p>Karty Hagaki 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 palca)</p> <p>Karty A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 palca)</p> <p>Karty veľkosti L 90 x 127 mm (3,5 x 5 palcov)</p> <p>Karty veľkosti L 90 x 127 mm s uškom šírky 12,5 mm (3,5 x 5 palcov s uškom šírky 0,5 palca)</p>
Špecifikácie médií	<p>Maximálna odporúčaná dĺžka: 356 mm (14 palcov)</p> <p>Maximálna odporúčaná hrúbka: 292 µm (11,5 mil)</p>
Veľkosti médií, štandardné	<p>Fotografický papier</p> <p>76 x 76 mm až 216 x 356 mm (3 x 3 palce až 8,5 x 14 palcov)</p> <p>Obyčajný papier</p> <p>Letter 216 x 280 mm (8,5 x 11 palcov)</p> <p>Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 palcov)</p> <p>Executive 190 x 254 mm (7,5 x 10 palcov)</p> <p>A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 palca)</p> <p>A5 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 palca)</p> <p>B5 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 palca)</p> <p>Karty</p> <p>Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 palca)</p> <p>L 90 x 127 mm (3,5 x 5 palcov)</p> <p>L 90 x 127 mm s uškom šírky 12,5 mm (3,5 x 5 palcov s uškom šírky 0,5 palca)</p>

Kategória	Špecifikácie
	<p>Indexové 76 x 127 mm, 10 x 15 cm a 127 x 203 mm (3 x 5 palcov, 4 x 6 palcov a 5 x 8 palcov)</p> <p>A6 105 x 148,5 mm (4,13 x 5,85 palca)</p> <p>Obálky</p> <p>Č. 9, 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,875 palca)</p> <p>Č. 10, 105 x 240 mm (4,125 x 9,5 palca)</p> <p>A2 Invitation 110 x 146 mm (4,375 x 5,75 palca)</p> <p>DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 palca)</p> <p>C6 114 x 162 mm (4,5 x 6,4 palca)</p> <p>Vlastné</p> <p>76 x 127 mm až 216 x 356 mm (3 x 5 palcov až 8,5 x 14 palcov)</p> <p>Priesvitné fólie a listy so štítkami</p> <p>Letter 216 x 280 mm (8,5 x 11 palcov)</p> <p>A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 palca)</p>
Typ médií	<p>Papier (obyčajný, pre atramentové tlačiarne, fotografický a pre tlač transparentov)</p> <p>Obálky</p> <p>Priesvitné fólie</p> <p>Štítky</p> <p>Karty (indexové, pohľadnice, Hagaki, A6, L)</p> <p>Nažehľovacie médiá</p>
Pamäťové karty	<p>CompactFlash typ I a II</p> <p>Microdrive</p> <p>MultiMediaCard</p> <p>Secure Digital</p> <p>SmartMedia</p> <p>Memory Stick</p> <p>xD-Picture Card</p>
Formáty súborov podporované pamäťovou kartou	<p>Tlač: Pozrite si formáty obrázkových súborov vyššie v tejto tabuľke.</p> <p>Ukladanie: Všetky formáty súborov</p>
Zásobníky papiera	<p>Hlavný zásobník</p> <p>76 x 127 mm až 216 x 356 mm (3 x 5 palcov až 8,5 x 14 palcov)</p> <p>Zásobník na fotografie</p> <p>10 x 15 cm (4 x 6 palcov) a Hagaki</p> <p>Výstupný zásobník</p> <p>Všetky podporované veľkosti</p>

pokračovanie

Kategória	Špecifikácie
Kapacita zásobníka papiera	Hlavný zásobník 100 listov obyčajného papiera 14 obálok 20 až 40 kariet (v závislosti od hrúbky) 20 listov papiera pre tlač transparentov 30 listov so štítkami 25 priesvitných fólií, nažehľovacích médií alebo fotografických papierov Zásobník na fotografie 25 listov fotografického papiera Výstupný zásobník 50 listov obyčajného papiera 20 listov fotografického papiera, papiera pre tlač transparentov alebo priesvitných fólií 10 kariet alebo obálok 25 listov so štítkami alebo nažehľovacích médií
Spotreba energie	Tlač: 15 – 45 W Pri nečinnosti: 5 W Vo vypnutom stave: 2 W
Číslo modelu napájacieho kábla	Q0950-4476
Tlačové kazety	Fotografická kazeta pre odtiene sivej HP Gray Photo (C9368A) Farebná fotografická kazeta HP Color Photo (C9369E) Trojfarebná kazeta HP Tri-color (C8766E alebo C9363E) Čierna kazeta HP Black (C8767E)
Podpora rozhrania USB	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home alebo XP Professional Mac OS X 10.1 až 10.3 Spoločnosť Hewlett-Packard odporúča používať kábel USB kratší ako 3 m (10 stôp).
Sieťová podpora	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home alebo XP Professional Mac OS X 10.1 až 10.3 Kábel RJ-45 pre sieť Ethernet
Formáty súborov videa	Motion JPEG AVI Motion-JPEG QuickTime MPEG-1

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Spoločnosť Hewlett-Packard Company sa zaväzuje poskytovať kvalitné výrobky, ktoré šetria životné prostredie.

Ochrana životného prostredia

Konštrukcia tejto tlačiarne má niekoľko vlastností, ktoré minimalizujú dopad na životné prostredie. Viac informácií získate na webovej stránke venovanej ochrane životného prostredia spoločnosťou HP na adrese www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Tvorba ozónu

Tento výrobok neprodukuje žiadne významné množstvo ozónu (O₃).

Spotreba energie

Spotreba energie sa výrazne znižuje v režime ENERGY STAR®, ktorý šetrí prírodné zdroje a peniaze, bez vplyvu na vysoký výkon tohto výrobku. Tento výrobok vyhovuje štandardu ENERGY STAR, dobrovoľnému programu, ktorý bol založený za účelom podpory vývoja energeticky úsporných kancelárskych výrobkov.



ENERGY STAR is a U.S. registered mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, Hewlett-Packard Company has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. Viac informácií nájdete na stránkach www.energystar.gov.

Používanie papiera

Tento výrobok je vhodný pre použitie recyklovaného papiera podľa normy DIN 19309.

Plasty

Plastové časti s hmotnosť väčšou ako 24 gramov (0,88 uncí) sú označené podľa medzinárodných noriem, ktoré zlepšujú možnosť identifikácie plastov pre účely recyklácie po skončení životnosti tlačiarne.

Údajové listy o bezpečnosti materiálov

Údajové listy o bezpečnosti materiálov je možné získať z webových stránok spoločnosti Hewlett-Packard na adrese www.hp.com/go/msds. Zákazníci bez prístupu k Internetu by mali kontaktovať stredisko služieb pre zákazníkov.

Program recyklácie

Spoločnosť Hewlett-Packard ponúka stále väčšie množstvo programov vrátenia a recyklácie výrobkov v mnohých krajinách a spolupracuje s najväčšími strediskami pre recykláciu elektroniky na svete. Spoločnosť Hewlett-Packard šetrí zdroje opätovným predajom svojich najobľúbenejších výrobkov.

Tento výrobok značky HP obsahuje olovo v spájke, ktoré môže vyžadovať zvláštne spracovanie po skončení životnosti tlačiarne.

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 안내문 (한국어)

이 기기는 비업무용 무선 전자파발생제한을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용될 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。